

HITACHI SUMITOMO

SCX700-2

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

SCX700-2

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

目次

クレーン仕様

■寸法図／仕様 3

■ブームおよびジブの標準構成表 4

■作業範囲図 7

■定格総荷重表

主ブーム 8

ショートジブ 8

ショートジブ付き主ブーム 9

クレーンジブ 10

クレーンジブ付き主ブーム 12

第3ドラム使用時の主ブーム 14

第3ドラム使用時のショートジブ付き主ブーム 14

クレーン&タワー仕様

■寸法図／仕様 16

■タワーおよびタワージブの標準構成表 17

■タワーブームクレーン標準構成表 18

■作業範囲図 20

■定格総荷重表

21.7 mタワー 21

24.7 mタワー 21

27.7 mタワー 22

30.7 mタワー 23

33.7 mタワー 24

36.7 mタワー 25

39.7 mタワー 26

42.7 mタワー 27

クラムシェル仕様

■寸法図／仕様

寸法図、仕様、バケット、作業範囲、定格総荷重表 28

テクニカルデータ

■移送・輸送時の質量と外形寸法 30

■装備品一覧

標準装備品 36


標準装備・オプション一覧 38

クレーン仕様

SCX700-2

寸法図 / 仕様

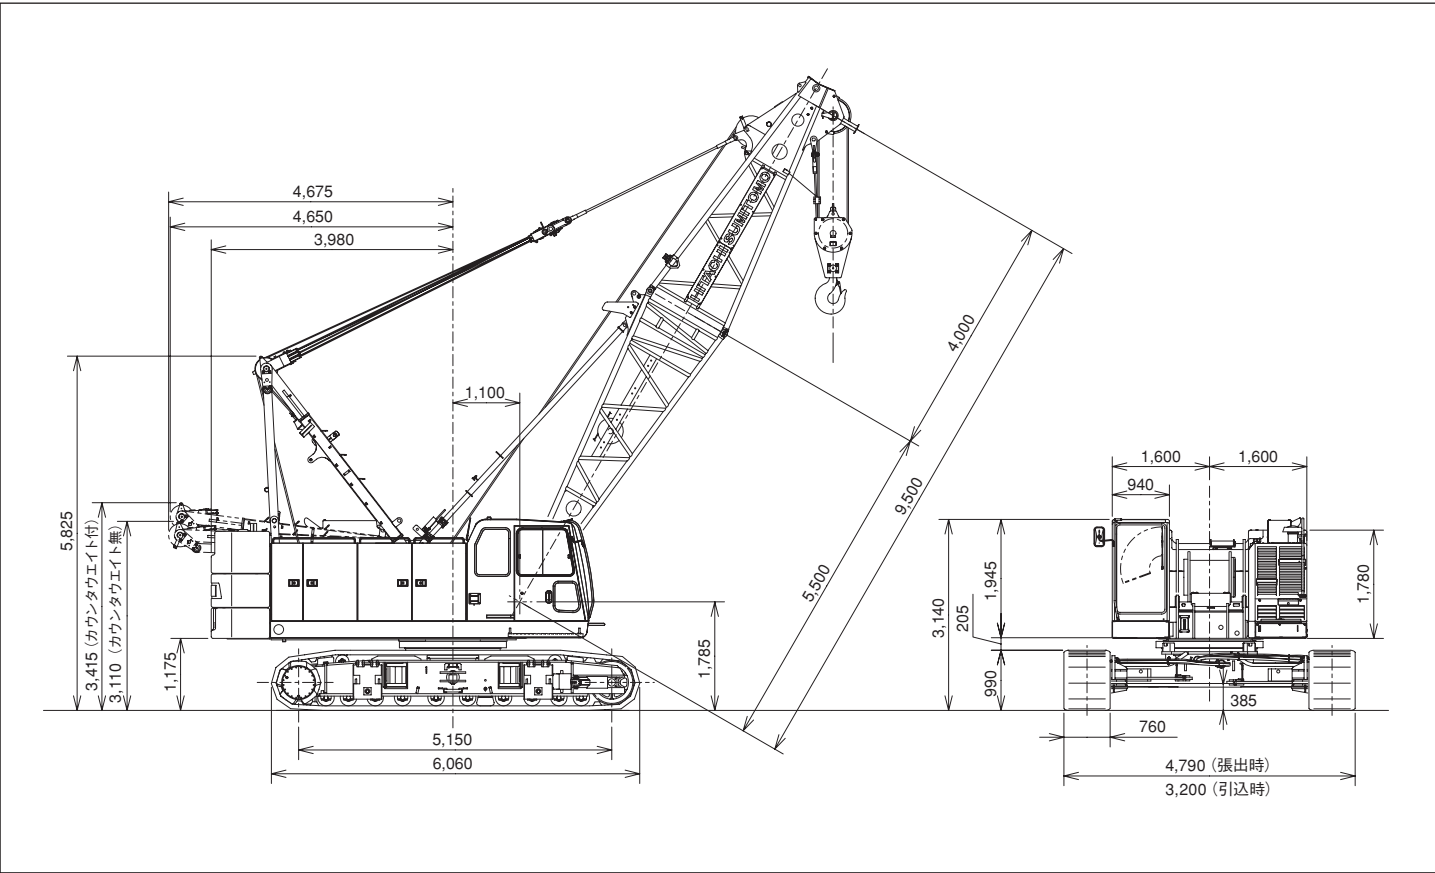■寸法図



■仕 様

		クレーン仕様
最大つり上げ荷重×作業半径	t×m	70×4.0
基本ブーム長さ	m	9.5
最長ブーム長さ	m	54.5
最短クレーンジブ長さ	m	9.0
最長クレーンジブ長さ	m	18.0
ブーム＋クレーンジブ最長	m	45.5＋18.0
巻上／巻下ロープ速度*	m/min	105／105
ブーム起伏ロープ速度*	m/min	70
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	4.0 (4.0)
走行速度 高速／低速	km／h	1.8／1.3
登坂能力	%(度)	30 (17)
エンジン名称		いすゞ6HK1X
定格出力	kW／min ⁻¹ (PS／rpm)	212／2,000 (288／2,000)
接地圧	kPa(kgf／cm ²)	94 (0.96) (基本ブーム 70 t フック付)
全装備質量	t	75 (基本ブーム 70 t フック付)

<注> ●*印は負荷により速度変化します。
●単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

フロント・リヤ・第3ドラムロープ掛数とつり上荷重

フック容量 (t)	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
70	0.80	70.0	63.0	56.0	49.0	42.0	35.0	28.0	21.0	14.0	—
40	0.52	—	—	—	—	40.0	35.0	28.0	21.0	14.0	—
20	0.41	—	—	—	—	—	—	—	20.0	14.0	—
7	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0

フック質量

70 t	800 kg
40 t	520 kg
20 t	410 kg
7 t	260 kg

ブームおよびジブの標準構成表

■ブーム (9 mエクステンションブーム不使用時)

ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム長さ (m)	ブーム構成
9.5		33.5	★
12.5		36.5	
15.5	★ 	39.5	★
18.5		42.5	
21.5	★ 	45.5	★
24.5		48.5	
27.5	★ 	51.5	★
30.5		54.5	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

ブームおよびジブの標準構成表

■ブーム (9 mエクステンションブーム使用時)

ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム長さ (m)	ブーム構成
9.5		33.5	★
12.5		36.5	★
15.5	★ 	39.5	★
18.5	★ 	42.5	★
21.5	★ 	45.5	★
24.5	★ 	48.5	★
27.5	★ 	51.5	★
30.5	★ 	54.5	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入場合の推奨ブーム構成を示します。

■クレーンジブ（オフセット角10° および30°）

ジブ長さ (m)	ジブ構成
9.0	
13.5	
18.0	

■クレーンジブ取付け可能ブーム長さ（オフセット角10° および30°）

ブーム長さ (m)		9.5	12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	54.5
ジブ長さ (m)	9.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	13.5	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	18.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×

注) ジブを取り付ける場合、上ブームの次に取り付けるエクステンションブームは6 m(B)または9 m(B)を使用してください。(○：可 ×：不可)

■ショートジブ取付け可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	9.5	12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	54.5
ショートジブ取付	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×


(○：可 ×：不可)

■図示省略寸法


使用箇所 略記号	ブーム長さ (m)
3	3.0
4	4.0
5.5	5.5
6	6.0
6B	ジブペンダントロープ取付用ラグ付 6.0
9	9.0
9B	ジブペンダントロープ取付用ラグ付 9.0

使用箇所 略記号	クレーンジブ 長さ (m)
4.5	4.5

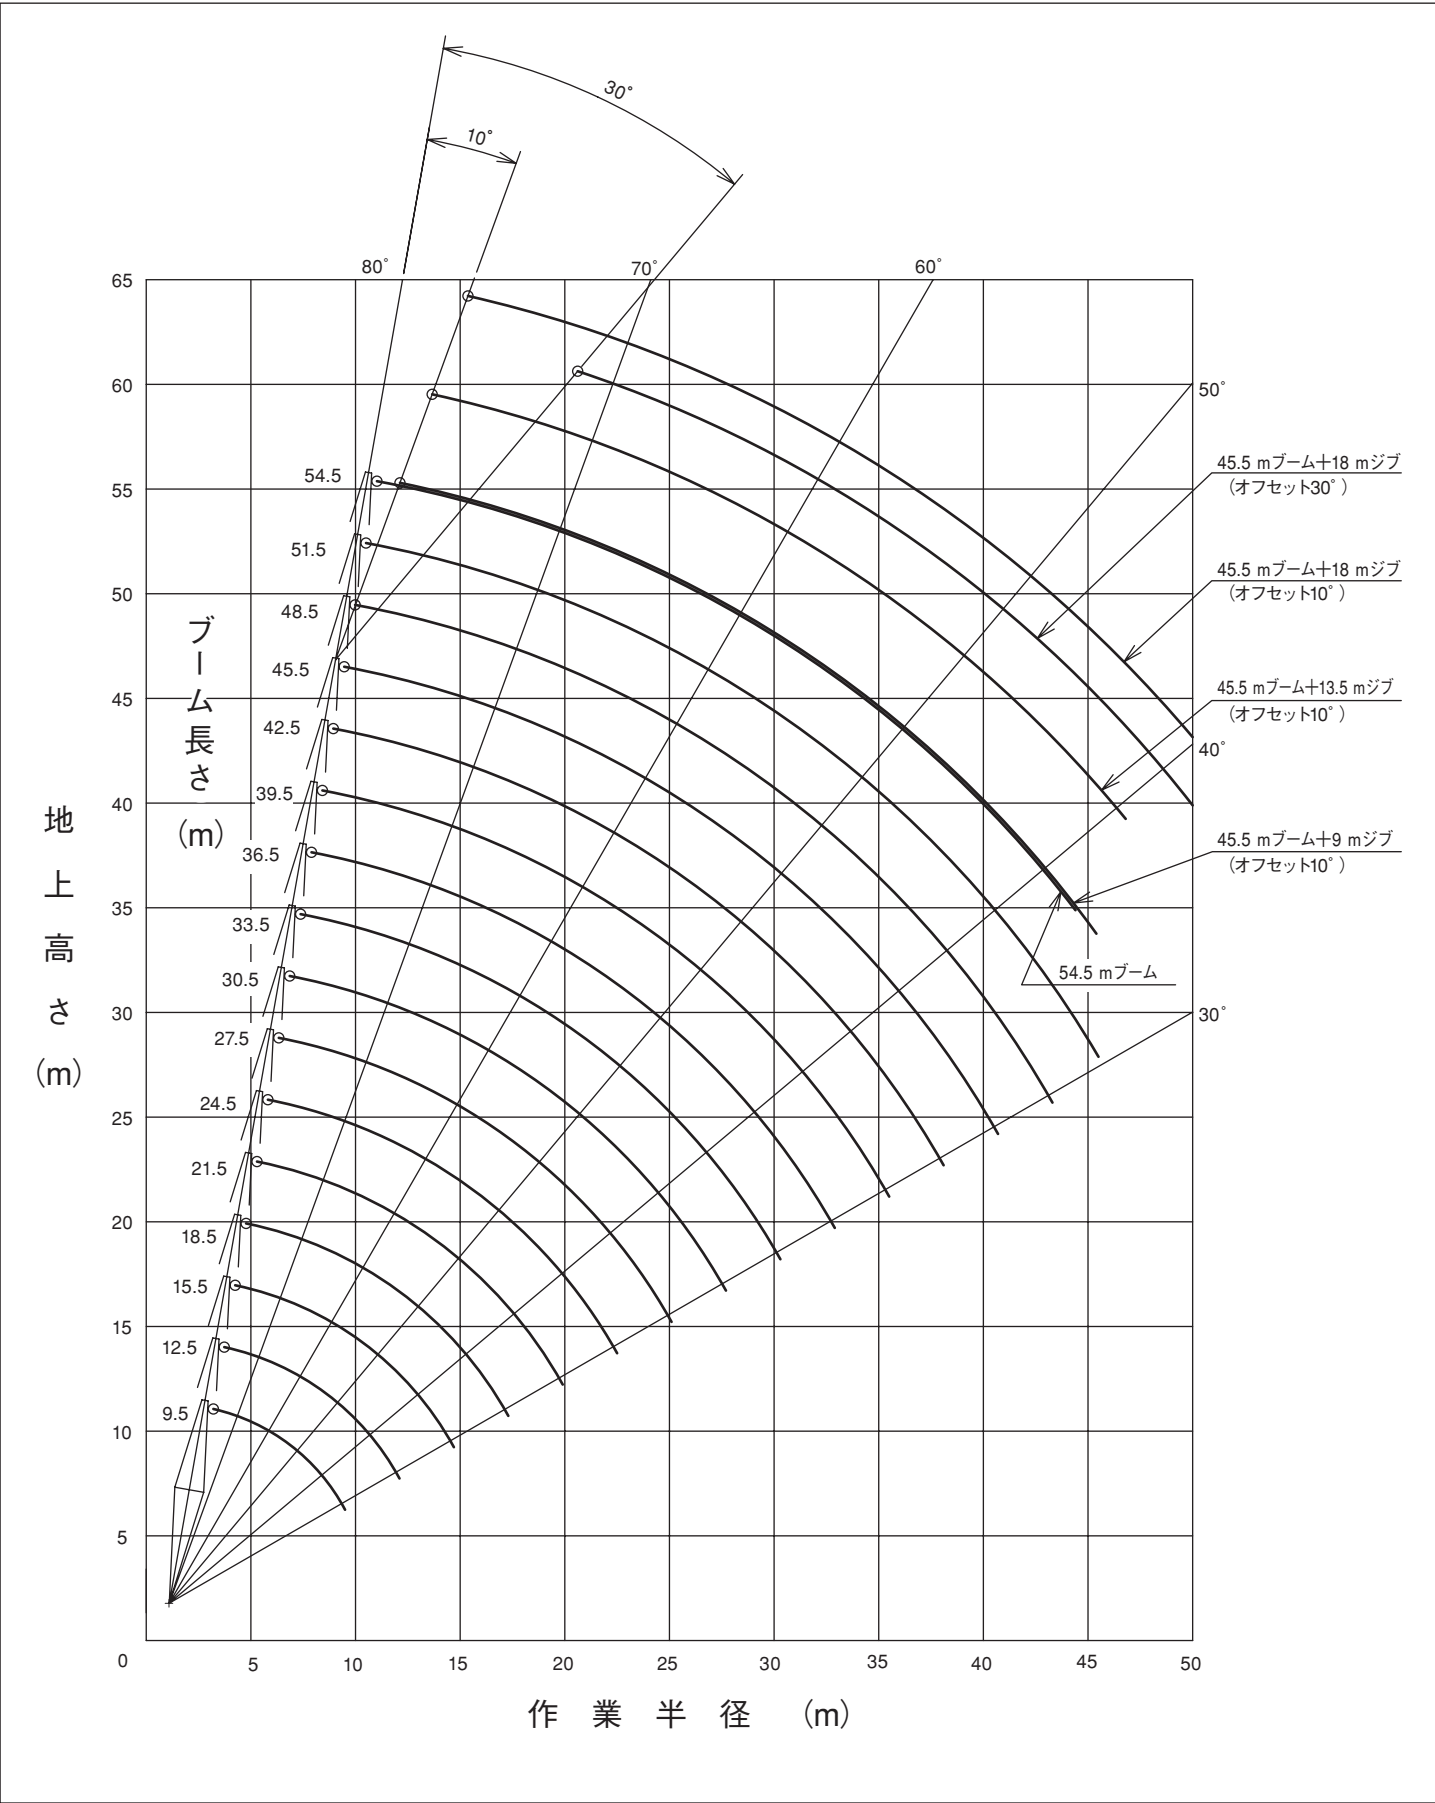作業範囲図




定格総荷重表

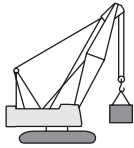

■主ブーム

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
	9.5	12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5
3.3	70.00														
3.5	70.00	70.00 / 3.9													
4.0	70.00	69.30	63.10 / 4.4												
4.5	62.25	61.90	61.75												
5.0	56.25	55.90	55.75	55.60											
5.5	51.30	50.95	50.75	50.65	50.50										
6.0	45.90	45.80	45.75	45.75	45.70	44.50 / 6.1	39.45 / 6.6								
7.0	36.40	36.30	36.25	36.20	36.15	36.10	36.15	34.55 / 7.2	31.30 / 7.7						
8.0	30.10	29.95	29.90	29.85	29.80	29.75	29.75	29.65	29.60	28.00 / 8.3	25.65 / 8.8				
9.0	25.60	25.45	25.35	25.30	25.25	25.20	25.20	25.05	25.00	24.90	24.85	23.30 / 9.4	20.85 / 9.9		
10.0	23.85 / 9.5	22.05	21.95	21.90	21.85	21.80	21.75	21.65	21.60	21.50	21.40	21.35	20.80	17.80 / 10.4	14.90 / 11.0
12.0		17.35	17.25	17.15	17.05	17.00	17.00	16.85	16.80	16.70	16.60	16.55	16.40	16.30	14.45
14.0		17.15 / 12.1	14.10	14.00	13.90	13.85	13.80	13.70	13.60	13.50	13.40	13.35	13.20	13.10	12.95
16.0			13.25 / 14.7	11.75	11.65	11.55	11.55	11.40	11.35	11.20	11.15	11.05	10.90	10.80	10.65
18.0				10.65 / 17.3	9.95	9.90	9.85	9.70	9.65	9.50	9.45	9.30	9.20	9.10	8.95
20.0					8.75 / 19.9	8.55	8.55	8.40	8.30	8.20	8.10	8.00	7.85	7.75	7.60
22.0						7.55	7.50	7.35	7.25	7.10	7.05	6.90	6.80	6.70	6.55
24.0						7.30 / 22.5	6.65	6.45	6.40	6.25	6.15	6.05	5.90	5.80	5.65
26.0							6.25 / 25.1	5.75	5.70	5.55	5.45	5.35	5.20	5.05	4.95
28.0								5.25 / 27.7	5.10	4.95	4.85	4.70	4.55	4.45	4.30
30.0									4.60	4.40	4.35	4.20	4.05	3.95	3.80
32.0									4.50 / 30.3	3.95	3.90	3.75	3.60	3.50	3.35
34.0										3.80 / 32.9	3.50	3.35	3.20	3.05	2.90
36.0											3.25 / 35.5	3.00	2.80	2.65	2.50
38.0												2.65	2.45	2.30	2.15
40.0												2.65 / 38.1	2.15	2.00	1.80
42.0													2.05 / 40.7	1.70	1.55
44.0														1.55 / 43.3	1.30
45.5															1.10

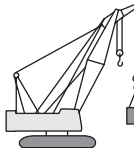


■ショートジブ

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
	12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	
4.7	7.00														
5.0	7.00	7.00 / 5.2													
5.5	7.00	7.00	7.00 / 5.8												
6.0	7.00	7.00	7.00	7.00 / 6.3	7.00 / 6.9										
7.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00 / 7.4									
8.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00 / 8.5							
9.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00 / 9.1	7.00 / 9.6					
10.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00 / 10.2	7.00 / 10.7	7.00 / 11.2	7.00 / 11.8	
12.0	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
14.0	7.00 / 13.2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
16.0		7.00 / 15.8	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
18.0			7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
20.0			7.00 / 18.4	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	
22.0				7.00 / 21.0	7.00	7.00	7.00	7.00	6.90	6.75	6.65	6.50	6.40		
24.0					6.70 / 23.6	6.50	6.35	6.25	6.10	6.00	5.90	5.75	5.65	5.50	
26.0						5.80	5.60	5.55	5.40	5.30	5.15	5.00	4.90	4.75	
28.0						5.75 / 26.2	5.00	4.95	4.75	4.70	4.55	4.40	4.30	4.15	
30.0							4.80 / 28.8	4.40	4.25	4.15	4.00	3.85	3.75	3.60	
32.0								4.10 / 31.4	3.80	3.70	3.55	3.40	3.30	3.10	
34.0									3.40	3.30	3.15	2.95	2.85	2.65	
36.0										3.00	2.80	2.55	2.40	2.25	
38.0										2.90 / 36.6	2.45	2.20	2.05	1.90	
40.0											2.25 / 39.2	1.90	1.75	1.55	
42.0												1.65 / 41.8	1.45	1.30	
44.0													1.20	1.10 / 43.3	
44.4													1.20		

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。

4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○ ○ / ○ ○ は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

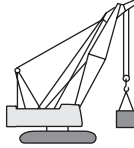定格総荷重表




■ショートジブ付き主ブーム

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
	12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5	
3.9	70.00														
4.0	68.75	62.50 / 4.4													
4.5	61.35	61.15													
5.0	55.35	55.15	55.05												
5.5	50.40	50.20	50.10	49.90											
6.0	45.60	45.55	45.55	45.50	44.30 / 6.1	39.20 / 6.6									
7.0	36.10	36.00	36.00	35.95	35.90	35.90	34.30 / 7.2	31.05 / 7.7							
8.0	29.75	29.70	29.65	29.55	29.50	29.50	29.40	29.35	27.75 / 8.3	25.40 / 8.8					
9.0	25.25	25.15	25.10	25.05	24.95	24.95	24.85	24.80	24.70	24.60	20.30 / 9.4	16.85 / 9.9			
10.0	21.85	21.80	21.75	21.65	21.55	21.55	21.45	21.35	21.25	21.15	20.10	16.80	14.00 / 10.4	11.60 / 11.0	
12.0	17.15	17.05	17.00	16.90	16.80	16.80	16.65	16.60	16.45	16.40	16.30	16.10	13.50	11.30	
14.0	16.95 / 12.1	13.90	13.85	13.70	13.65	13.60	13.45	13.40	13.25	13.20	13.10	12.95	12.85	10.75	
16.0		13.05 / 14.7	11.60	11.45	11.40	11.35	11.20	11.15	11.00	10.90	10.80	10.65	10.55	10.25	
18.0			10.45 / 17.3	9.80	9.70	9.65	9.50	9.40	9.30	9.20	9.10	8.95	8.85	8.70	
20.0				8.55 / 19.9	8.40	8.35	8.20	8.10	7.95	7.85	7.75	7.60	7.50	7.35	
22.0					7.35	7.30	7.15	7.05	6.90	6.80	6.70	6.55	6.45	6.30	
24.0					7.15 / 22.5	6.45	6.30	6.20	6.05	5.95	5.85	5.65	5.55	5.40	
26.0						6.05 / 25.1	5.55	5.50	5.35	5.25	5.10	4.95	4.85	4.70	
28.0							5.05 / 27.7	4.90	4.75	4.65	4.50	4.35	4.20	4.05	
30.0								4.40	4.20	4.10	4.00	3.80	3.65	3.45	
32.0									4.30 / 30.3	3.80	3.70	3.50	3.30	2.95	
34.0										3.60 / 32.9	3.25	3.05	2.85	2.50	
36.0											3.00 / 35.5	2.65	2.45	2.30	
38.0												2.35	2.10	1.95	
40.0												2.30 / 38.1	1.80	1.65	
42.0													1.70 / 40.7	1.35	
43.3														1.20	1.10 / 42.4

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○ ○ / ○ ○ は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

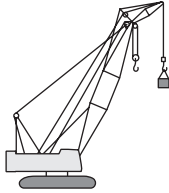定格総荷重表



■ クレーンジブ


ブーム長さ (m)	27.5						30.5						33.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
9.6	7.00																	
10.0	7.00		7.00 / 11.2				7.00 / 10.2		7.00 / 11.7				7.00 / 10.7					
12.0	7.00	7.00 / 12.3	7.00		6.85 / 12.8		7.00	7.00 / 12.9	7.00		6.85 / 13.3		7.00	7.00 / 13.4	7.00 / 12.3		6.80 / 13.9	
14.0	7.00	7.00	7.00	6.80 / 15.2	6.75		7.00	7.00	7.00	6.80 / 15.8	6.80		7.00	7.00	7.00		6.80	
16.0	7.00	7.00	7.00	6.65	6.45		7.00	7.00	7.00	6.75	6.55		7.00	7.00	7.00	6.80 / 16.3	6.65	
18.0	7.00	7.00	7.00	6.20	6.20	4.80 / 18.2	7.00	7.00	7.00	6.35	6.30	4.80 / 18.7	7.00	7.00	7.00	6.45	6.40	4.75 / 19.3
20.0	7.00	7.00	7.00	5.85	5.95	4.50	7.00	7.00	7.00	6.00	6.05	4.60	7.00	7.00	7.00	6.10	6.15	4.65
22.0	7.00	7.00	7.00	5.50	5.70	4.25	7.00	7.00	7.00	5.65	5.80	4.35	7.00	7.00	7.00	5.80	5.95	4.40
24.0	6.65	6.80	6.80	5.25	5.50	4.00	6.50	6.70	6.65	5.40	5.60	4.10	6.40	6.60	6.55	5.50	5.75	4.20
26.0	5.90	6.05	6.05	5.00	5.10	3.80	5.75	5.90	5.90	5.15	5.35	3.90	5.65	5.85	5.80	5.30	5.55	4.00
28.0	5.30	5.40	5.45	4.75	4.75	3.60	5.15	5.30	5.30	4.90	5.00	3.70	5.05	5.20	5.20	5.05	5.25	3.80
30.0	4.80	4.85	4.90	4.60	4.40	3.45	4.60	4.70	4.75	4.75	4.65	3.55	4.50	4.65	4.65	4.85	4.75	3.65
32.0	4.35	4.40	4.45	4.45	4.15	3.30	4.15	4.25	4.30	4.45	4.35	3.40	4.05	4.15	4.20	4.35	4.30	3.50
34.0	3.95 / 33.8	3.95	4.05	4.15	3.90	3.20	3.75	3.80	3.90	4.00	3.95	3.30	3.65	3.75	3.80	3.95	3.85	3.35
36.0		3.90 / 34.3	3.70	3.75	3.65	3.10	3.40	3.45	3.50	3.65	3.60	3.15	3.30	3.35	3.40	3.55	3.50	3.25
38.0			3.40	3.45	3.45	3.00	3.35 / 36.4	3.30 / 36.9	3.20	3.30	3.30	3.05	3.00	3.05	3.10	3.20	3.20	3.15
40.0				3.30 / 38.8	3.15	2.90			2.95	3.00	3.00	3.00	2.85 / 39.0	2.80 / 39.5	2.80	2.90	2.90	3.05
42.0					2.90	2.85			2.85 / 40.6	2.80 / 41.4	2.75	2.85			2.55	2.65	2.65	2.80
44.0					2.90 / 42.3	2.80 / 43.3					2.50	2.60			2.45 / 43.2	2.40	2.40	2.55
46.0											2.45 / 44.9	2.40 / 45.9					2.20	2.30
48.0																	2.05 / 47.5	2.05
50.0																		2.00 / 48.5

ブーム長さ (m)	36.5						39.5						42.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
10.0	7.00 / 11.3						7.00 / 11.8											
12.0	7.00		7.00 / 12.8				7.00		7.00 / 13.4				7.00 / 12.4		7.00 / 13.9			
14.0	7.00	7.00	7.00		6.80 / 14.4		7.00	7.00 / 14.5	7.00		6.80 / 15.0		7.00	7.00 / 15.0	7.00		6.80 / 15.5	
16.0	7.00	7.00	7.00	6.80 / 16.9	6.75		7.00	7.00	7.00	6.80 / 17.4	6.75		7.00	7.00	7.00		6.80	
18.0	7.00	7.00	7.00	6.55	6.50	4.75 / 19.8	7.00	7.00	7.00	6.65	6.55		7.00	7.00	7.00	6.75	6.65	
20.0	7.00	7.00	7.00	6.25	6.25	4.75	7.00	7.00	7.00	6.35	6.35	4.75 / 20.3	7.00	7.00	7.00	6.45	6.40	4.75 / 20.9
22.0	7.00	7.00	7.00	5.95	6.05	4.50	7.00	7.00	7.00	6.05	6.10	4.55	6.95	7.00	7.00	6.15	6.20	4.65
24.0	6.25	6.50	6.45	5.65	5.85	4.25	6.15	6.40	6.35	5.75	5.90	4.35	6.05	6.30	6.20	5.90	6.00	4.40
26.0	5.50	5.75	5.70	5.40	5.65	4.05	5.40	5.65	5.60	5.55	5.70	4.15	5.30	5.55	5.45	5.65	5.60	4.20
28.0	4.90	5.05	5.05	5.20	5.15	3.90	4.80	5.00	4.95	5.25	5.05	3.95	4.65	4.90	4.80	5.15	4.95	4.05
30.0	4.35	4.50	4.50	4.75	4.60	3.75	4.25	4.45	4.40	4.65	4.50	3.80	4.15	4.30	4.30	4.55	4.40	3.90
32.0	3.90	4.05	4.05	4.25	4.15	3.60	3.80	3.95	3.95	4.15	4.05	3.65	3.65	3.85	3.80	4.05	3.95	3.75
34.0	3.50	3.60	3.65	3.80	3.75	3.45	3.40	3.50	3.55	3.75	3.65	3.55	3.25	3.40	3.40	3.65	3.50	3.60
36.0	3.15	3.25	3.25	3.45	3.35	3.35	3.05	3.15	3.15	3.35	3.25	3.40	2.90	3.05	3.05	3.25	3.15	3.45
38.0	2.85	2.90	2.95	3.10	3.05	3.25	2.70	2.80	2.85	3.00	2.95	3.20	2.50	2.65	2.70	2.90	2.80	3.10
40.0	2.55	2.60	2.65	2.80	2.75	2.95	2.40	2.50	2.55	2.70	2.65	2.85	2.20	2.30	2.35	2.55	2.50	2.75
42.0	2.30 / 41.6	2.30	2.40	2.50	2.50	2.65	2.10	2.20	2.25	2.40	2.35	2.60	1.90	2.00	2.05	2.25	2.20	2.45
44.0		2.25 / 42.1	2.10	2.20	2.25	2.40	1.85	1.90	2.00	2.10	2.10	2.30	1.65	1.70	1.80	1.95	1.90	2.15
46.0			1.90 / 45.8	1.95	2.00	2.15	1.85 / 44.2	1.80 / 44.7	1.75	1.85	1.85	2.05	1.40	1.45	1.55	1.70	1.65	1.90
48.0				1.85 / 46.6	1.75	1.90			1.55	1.60	1.65	1.80	1.30 / 46.8	1.30 / 47.3	1.35	1.45	1.45	1.65
50.0					1.55	1.65			1.50 / 48.4	1.45 / 49.2	1.45	1.55			1.15	1.20	1.25	1.40
52.0					1.55 / 50.1	1.55 / 51.1					1.25	1.35			1.10 / 50.5	1.10 / 50.9	1.10 / 51.5	1.20
54.0											1.20 / 52.6	1.15 / 53.7						1.10 / 53.0

注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。


3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○● / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

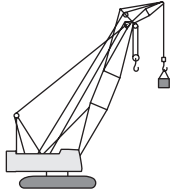定格総荷重表



■ クレーンジブ

ブーム長さ (m)	45.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30
12.0	7.00 / 12.9					
14.0	7.00	7.00 / 15.6	7.00 / 14.5			
16.0	7.00	7.00	7.00		6.80 / 16.1	
18.0	7.00	7.00	7.00	6.75 / 18.5	6.70	
20.0	7.00	7.00	7.00	6.55	6.50	4.75 / 21.4
22.0	6.80	7.00	7.00	6.25	6.30	4.70
24.0	5.90	6.20	6.05	6.00	6.10	4.50
26.0	5.15	5.40	5.30	5.70	5.45	4.30
28.0	4.50	4.75	4.70	5.05	4.80	4.10
30.0	4.00	4.20	4.15	4.45	4.25	3.95
32.0	3.50	3.70	3.65	3.95	3.80	3.80
34.0	3.10	3.25	3.25	3.50	3.35	3.70
36.0	2.70	2.85	2.85	3.10	3.00	3.30
38.0	2.30	2.50	2.50	2.75	2.65	2.95
40.0	2.00	2.15	2.15	2.40	2.30	2.65
42.0	1.70	1.80	1.85	2.05	2.00	2.30
44.0	1.45	1.55	1.60	1.80	1.70	2.00
46.0	1.20	1.30	1.35	1.50	1.45	1.70
48.0	1.10 / 47.0	1.10 / 47.6	1.10	1.25	1.25	1.45
50.0				1.10 / 49.5	1.10 / 49.5	1.25
52.0						1.10 / 51.2

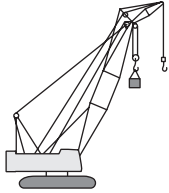

定格総荷重表


■クレーンジブ付き主ブーム

ブーム長さ (m)	27.5						30.5						33.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
6.6	38.70	38.40	38.35	37.90	37.95	37.25												
7.0	35.35	35.10	35.00	34.60	34.65	34.00	33.80 / 7.2	33.55 / 7.2	33.45 / 7.2	33.05 / 7.2	33.10 / 7.2	32.50 / 7.2	30.50 / 7.7	30.30 / 7.7	30.20 / 7.7	29.80 / 7.7	29.85 / 7.7	29.30 / 7.7
8.0	28.95	28.75	28.65	28.30	28.30	27.80	28.85	28.65	28.55	28.20	28.20	27.70	28.80	28.60	28.50	28.15	28.20	27.65
9.0	24.40	24.25	24.10	23.80	23.75	23.35	24.30	24.10	24.00	23.70	23.65	23.25	24.25	24.05	23.95	23.65	23.65	23.20
10.0	21.00	20.85	20.70	20.45	20.35	20.00	20.85	20.75	20.60	20.35	20.25	19.90	20.80	20.65	20.55	20.30	20.25	19.85
12.0	16.20	16.10	15.95	15.75	15.60	15.35	16.10	15.95	15.80	15.65	15.50	15.25	16.05	15.90	15.75	15.55	15.45	15.20
14.0	13.05	12.95	12.75	12.60	12.45	12.25	12.90	12.80	12.65	12.50	12.35	12.15	12.85	12.75	12.60	12.45	12.30	12.10
16.0	10.75	10.70	10.50	10.40	10.20	10.05	10.60	10.55	10.35	10.25	10.10	9.90	10.55	10.50	10.30	10.20	10.05	9.85
18.0	9.05	9.00	8.80	8.75	8.55	8.40	8.90	8.85	8.65	8.60	8.40	8.25	8.85	8.80	8.60	8.50	8.35	8.20
20.0	7.75	7.70	7.50	7.45	7.25	7.15	7.60	7.55	7.35	7.30	7.10	7.00	7.55	7.50	7.30	7.20	7.05	6.95
22.0	6.70	6.70	6.45	6.45	6.20	6.15	6.55	6.50	6.30	6.25	6.05	6.00	6.50	6.45	6.25	6.20	6.00	5.90
24.0	5.85	5.85	5.65	5.60	5.35	5.35	5.70	5.70	5.45	5.45	5.20	5.15	5.65	5.60	5.40	5.35	5.15	5.10
26.0	5.45 / 25.1	5.45 / 25.1	5.25 / 25.1	5.25 / 25.1	4.95 / 25.1	4.95 / 25.1	5.00	5.00	4.75	4.75	4.50	4.50	4.90	4.90	4.70	4.65	4.45	4.40
28.0							4.50 / 27.7	4.50 / 27.7	4.25 / 27.7	4.25 / 27.7	3.95 / 27.7	3.95 / 27.7	4.30	4.30	4.10	4.10	3.80	3.75
30.0													3.80	3.80	3.55	3.50	3.20	3.20
32.0													3.75 / 30.3	3.75 / 30.3	3.45 / 30.3	3.45 / 30.3	3.15 / 30.3	3.15 / 30.3

単位：t

ブーム長さ (m)	36.5						39.5						42.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0		9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)						オフセット角度(°)						オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
8.0	27.20 / 8.3	27.00 / 8.3	26.90 / 8.3	26.55 / 8.3	26.60 / 8.3	26.10 / 8.3	24.90 / 8.8	24.70 / 8.8	24.60 / 8.8	24.30 / 8.8	24.30 / 8.8	23.80 / 8.8	22.10 / 9.4	22.00 / 9.4	21.55 / 9.4	21.40 / 9.4	20.95 / 9.4	20.75 / 9.4
9.0	24.15	23.95	23.85	23.55	23.55	23.10	24.05	23.90	23.80	23.50	23.50	23.05	20.55	20.40	20.30	20.05	20.05	19.60
10.0	20.70	20.55	20.45	20.20	20.15	19.75	20.65	20.50	20.40	20.10	20.10	19.70	15.75	15.65	15.50	15.30	15.25	14.90
12.0	15.90	15.80	15.65	15.45	15.40	15.10	15.85	15.70	15.60	15.40	15.30	15.00	12.55	12.45	12.30	12.15	12.05	11.80
14.0	12.70	12.65	12.45	12.30	12.20	11.95	12.65	12.55	12.40	12.25	12.15	11.90	10.25	10.20	10.05	9.90	9.75	9.55
16.0	10.45	10.35	10.20	10.05	9.95	9.75	10.35	10.30	10.10	10.00	9.85	9.65	8.55	8.50	8.30	8.20	8.05	7.90
18.0	8.75	8.65	8.50	8.40	8.25	8.10	8.65	8.60	8.40	8.30	8.15	8.00	7.20	7.15	7.00	6.90	6.75	6.60
20.0	7.40	7.35	7.15	7.10	6.90	6.80	7.30	7.25	7.10	7.00	6.85	6.70	6.15	6.10	5.95	5.85	5.70	5.55
22.0	6.35	6.30	6.10	6.05	5.85	5.75	6.25	6.20	6.05	5.95	5.80	5.70	5.30	5.25	5.05	5.00	4.85	4.70
24.0	5.50	5.45	5.25	5.20	5.00	4.95	5.40	5.35	5.20	5.10	4.95	4.85	4.55	4.50	4.30	4.25	4.00	3.90
26.0	4.75	4.75	4.55	4.50	4.25	4.20	4.70	4.65	4.45	4.40	4.15	4.10	3.90	3.85	3.60	3.55	3.30	3.25
28.0	4.15	4.15	3.90	3.85	3.60	3.55	4.05	4.05	3.80	3.75	3.50	3.40	3.30	3.25	3.00	3.00	2.75	2.65
30.0	3.60	3.60	3.30	3.30	3.00	2.95	3.50	3.45	3.20	3.15	2.90	2.85	2.80	2.75	2.50	2.50	2.20	2.15
32.0	3.10	3.10	2.80	2.80	2.50	2.50	3.00	2.95	2.70	2.70	2.40	2.40	2.35	2.30	2.05	2.05	1.80	1.75
34.0	2.90 / 32.9	2.90 / 32.9	2.60 / 32.9	2.60 / 32.9	2.30 / 32.9	2.30 / 32.9	2.55	2.55	2.25	2.25	2.00	1.95	1.95	1.95	1.70	1.65	1.40	1.40
36.0							2.25 / 35.5	2.25 / 35.5	2.00 / 35.5	2.00 / 35.5	1.70 / 35.5	1.70 / 35.5	1.60	1.60	1.35	1.35	1.10 / 37.7	1.10 / 37.7
38.0													1.60	1.60	1.35	1.35		
38.1													1.60	1.60	1.35	1.35		

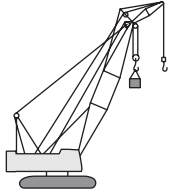- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 主ブームに対するジブの取付角度 (オフセット角度) は、荷をつった状態の値です。
8. 表中の○○ / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。



定格総荷重表

■クレーンジブ付き主ブーム


ブーム長さ (m)	45.5					
ジブ長さ (m)	9.0		13.5		18.0	
作業半径 (m)	オフセット角度(°)					
	10	30	10	30	10	30
9.9	19.20	19.10	18.70	18.55	18.10	17.85
10.0	19.15	19.05	18.60	18.45	18.05	17.80
12.0	15.60	15.50	15.40	15.15	15.10	14.80
14.0	12.40	12.30	12.15	12.00	11.90	11.65
16.0	10.10	10.05	9.90	9.75	9.65	9.45
18.0	8.40	8.35	8.15	8.05	7.95	7.75
20.0	7.05	7.00	6.85	6.75	6.60	6.45
22.0	6.00	5.95	5.80	5.70	5.55	5.45
24.0	5.15	5.10	4.90	4.85	4.65	4.50
26.0	4.40	4.35	4.10	4.05	3.80	3.70
28.0	3.70	3.65	3.40	3.35	3.15	3.05
30.0	3.10	3.05	2.80	2.75	2.55	2.45
32.0	2.60	2.55	2.30	2.25	2.05	1.95
34.0	2.15	2.10	1.85	1.85	1.60	1.55
36.0	1.75	1.70	1.50	1.45	1.20	1.15
38.0	1.40	1.40	1.15	1.10	1.10/36.5	1.10/36.3
40.0	1.10	1.10	1.10/38.3			

単位：t

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 主ブームに対するジブの取付角度 (オフセット角度) は、荷をつった状態の値です。
8. 表中の○○ / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

A diagram of a crane lifting a load. The crane is mounted on a base and has a long arm with a pulley system. A rope is attached to the load and runs up to the pulley on the arm, then down to the base. The load is being lifted upwards.

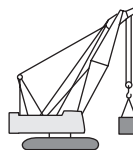單位：t

[illegible]


单位: t

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
12.5	15.5	18.5	21.5	24.5	27.5	30.5	33.5	36.5	39.5	42.5	45.5	48.5	51.5		
3.9	40.00														
4.0	40.00	40.00 / 4.4													
4.5	40.00	40.00													
5.0	40.00	40.00	40.00												
5.5	40.00	40.00	40.00	40.00											
6.0	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00 / 6.1	35.00 / 6.6									
7.0	36.10	36.00	36.00	35.95	35.00	35.00	28.00 / 7.2	28.00 / 7.7							
8.0	29.75	29.70	29.65	29.55	29.50	29.50	28.00	28.00	21.00 / 8.3	21.00 / 8.8					
9.0	25.25	25.15	25.10	25.05	24.95	24.95	24.85	24.80	21.00	21.00	20.30 / 9.4	14.00 / 9.9			
10.0	21.85	21.80	21.75	21.65	21.55	21.55	21.45	21.35	21.00	21.00	20.10	14.00	14.00 / 10.4	11.60 / 11.0	
12.0	17.15	17.05	17.00	16.90	16.80	16.80	16.65	16.60	16.45	16.40	16.30	14.00	13.50	11.30	
14.0	16.95 / 12.1	13.90	13.85	13.70	13.65	13.60	13.45	13.40	13.25	13.20	13.10	12.95	12.85	10.75	
16.0		13.05 / 14.7	11.60	11.45	11.40	11.35	11.20	11.15	11.00	10.90	10.80	10.65	10.55	10.25	
18.0			10.45 / 17.3	9.80	9.70	9.65	9.50	9.40	9.30	9.20	9.10	8.95	8.85	8.70	
20.0				8.55 / 19.9	8.40	8.35	8.20	8.10	7.95	7.85	7.75	7.60	7.50	7.35	
22.0					7.35	7.30	7.15	7.05	6.90	6.80	6.70	6.55	6.45	6.30	
24.0					7.15 / 22.5	6.45	6.30	6.20	6.05	5.95	5.85	5.65	5.55	5.40	
26.0						6.05 / 25.1	5.55	5.50	5.35	5.25	5.10	4.95	4.85	4.70	
28.0							5.05 / 27.7	4.90	4.75	4.65	4.50	4.35	4.20	4.05	
30.0								4.40	4.20	4.10	4.00	3.80	3.65	3.45	
32.0								4.30 / 30.3	3.80	3.70	3.50	3.30	3.15	2.95	
34.0									3.60 / 32.9	3.25	3.05	2.85	2.70	2.50	
36.0										3.00 / 35.5	2.65	2.45	2.30	2.10	
38.0											2.35	2.10	1.95	1.75	
40.0											2.30 / 38.1	1.80	1.65	1.45	
42.0												1.70 / 40.7	1.35	1.15	
43.3													1.20	1.10 / 42.0	

3. ☐ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態で旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○／○は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。

寸法図 / 仕様

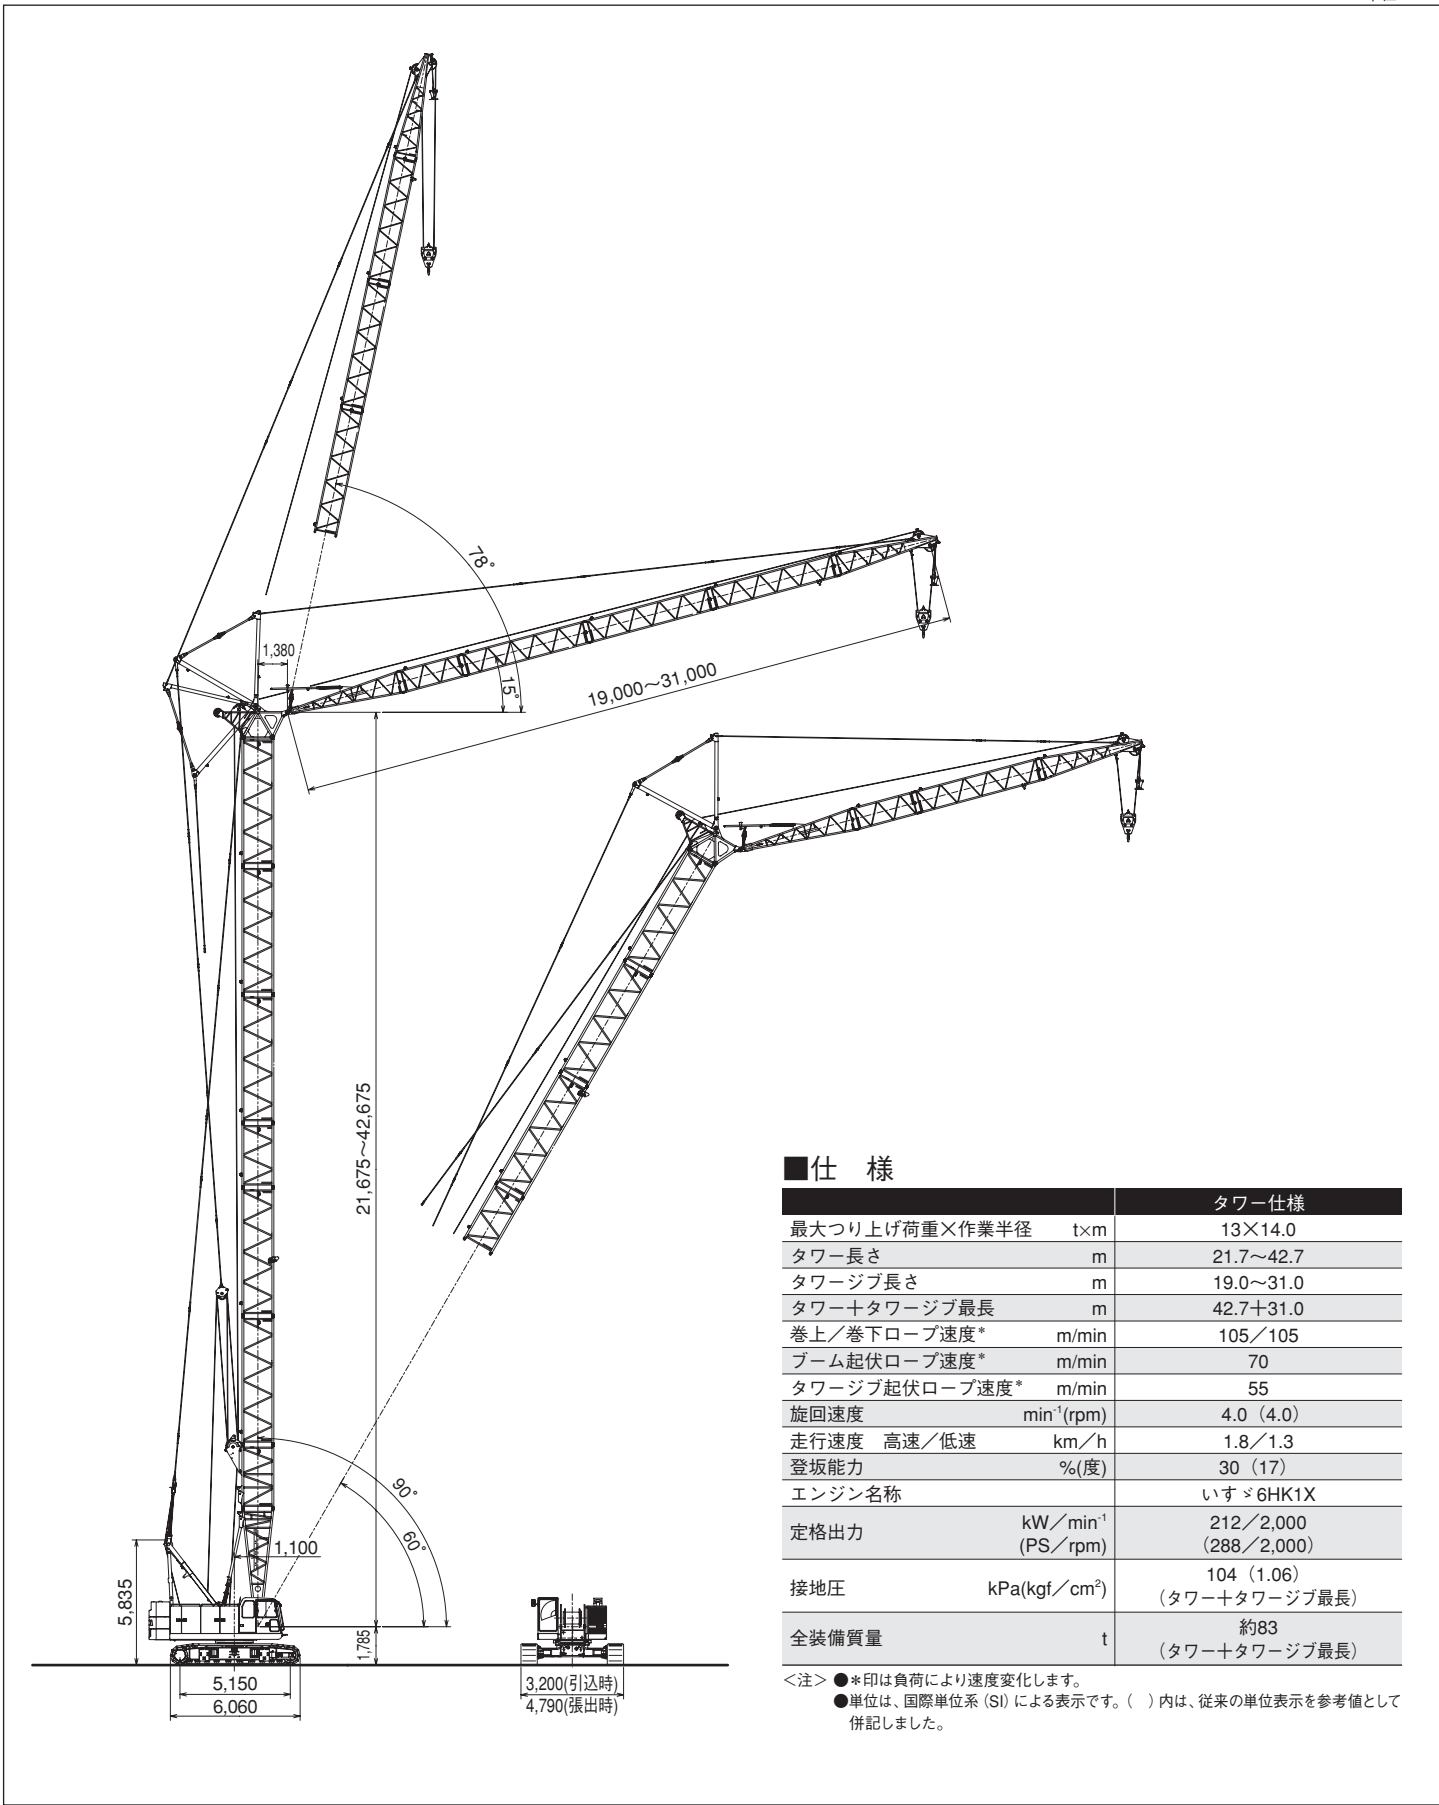■寸法図



タワーおよびタワージブの標準構成表

■タワー

タワー高さ (m)	タワー構成	タワー高さ (m)	タワー構成
21.7	タワーヘッド	33.7	
24.7		36.7	
27.7		39.7	
30.7		42.7	

上記構成表は、記載のアタッチメント長さで購入する場合のブーム構成を示します。

■図示省略寸法

略記号	使用箇所	タワー・ブーム長さ (m)	ジブ長さ (m)					
			タワー高さ (m)	19.0	22.0	25.0	28.0	31.0
1.2		1.20	21.7	●	×	×	×	×
3		3.0	24.7	●	●	×	×	×
3B		タワー・ジブハンガ取付け用 3.0	27.7	●	●	●	×	×
5.5		5.5	30.7	●	●	●	●	×
6		6.0	33.7	●	●	●	●	●
6C		レール付き 6.0	36.7	●	●	●	●	●
9		9.0	39.7	●	●	●	●	◎
			42.7	●	●	◎	◎	◎

※タワー・ジブ構成の各記号は下記のとおりです。
●: 90° ~ 60° ラフィング可能
◎: 90° ~ 70° ラフィング可能
×: 使用不可

■タワージブ

タワージブ長さ (m)	タワージブ構成	タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
19.0		28.0	
22.0		31.0	
25.0			

■図示省略寸法

使用箇所 略記号	タワージブ長さ (m)
3	3.0
4.5	4.5
5.5	5.5
6	6.0

タワーブームクレーン標準構成表

■ブーム (9 mエクステンションブーム不使用時)

ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム長さ (m)	ブーム構成
9.5		33.5	★
12.5		36.5	★
15.5	★	39.5	★
18.5		42.5	★
21.5	★	45.5	★
24.5		48.5	★
27.5	★	51.5	
30.5	★	54.5	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

■図示省略寸法

使用箇所 略記号	ブーム長さ (m)
3	3.0
3B	タワージブハンガ取付け用 3.0
4	4.0
5.5	5.5
6	6.0
6B	ジブペンダントロープ取付用タグ付 6.0
6C	レール付き 6.0
9	9.0
9B	ジブペンダントロープ取付用タグ付 9.0


タワーブームクレーン標準構成表

■ブーム (9 mエクステンションブーム使用時)

ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム長さ (m)	ブーム構成
9.5		33.5	★
12.5		36.5	★
15.5	★	39.5	★
18.5	★	42.5	★
21.5	★	45.5	★
24.5	★	48.5	★
27.5	★	51.5	
30.5	★	54.5	

★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

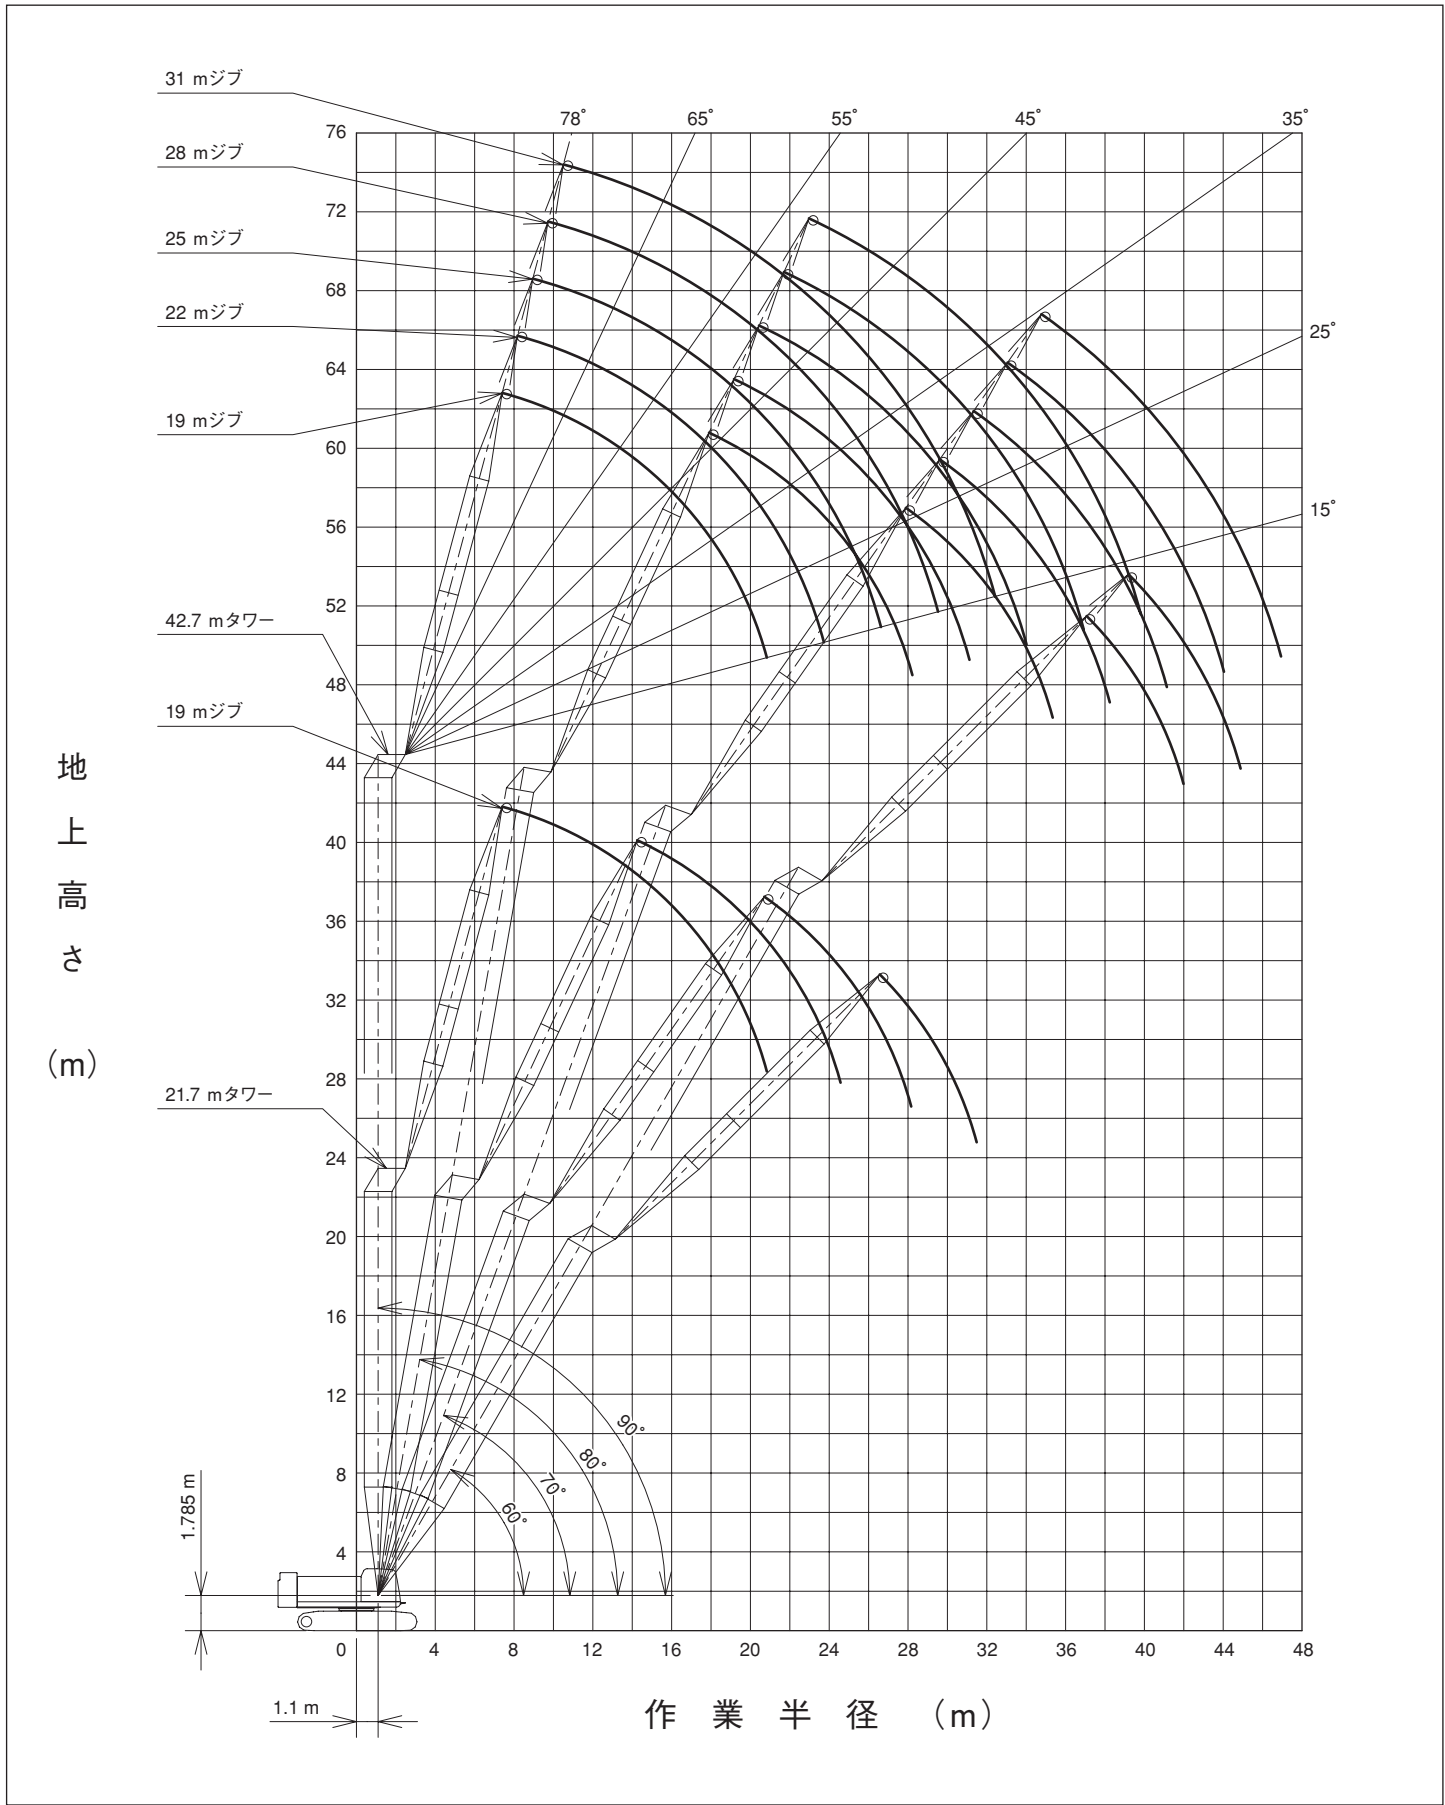作業範囲図



定格総荷重表

■21.7mタワー

21.7mタワー		タワージブ長さ (m)								単位 : t
作業半径 (m)	19.0									
	タワー角度 (°)									
	90		80		70		60			
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛		
7.0	13.00	7.00 / 7.3								
8.0	13.00	7.00								
9.0	13.00	7.00								
10.0	13.00	7.00								
12.0	13.00	7.00	13.00 / 13.5	7.00 / 13.9						
14.0	13.00	7.00	13.00	7.00						
16.0	11.85	7.00	11.10	7.00						
18.0	10.25	7.00	9.60	7.00	7.90 / 19.9					
20.0	8.80	7.00	8.45	7.00	7.85	7.00 / 20.4				
22.0	6.90 / 20.7	6.90 / 21.3	7.50	7.00	7.00	7.00				
24.0			6.75	6.75	6.25	6.25	5.30 / 25.8			
26.0			6.65 / 24.3	6.55 / 24.8	5.65	5.65	5.25	5.25 / 26.3		
28.0					5.20 / 27.8	5.20	4.80	4.80		
30.0						5.15 / 28.4	4.40	4.40		
32.0							4.15 / 31.2	4.15 / 31.7		

■24.7mタワー

24.7mタワー

単位 : t

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00	7.00 / 7.3							13.00 / 7.7							
8.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00	12.95	7.00 / 14.3					13.00	7.00	11.70 / 15.1	7.00 / 15.5				
16.0	11.85	7.00	11.00	7.00					11.80	7.00	10.90	7.00				
18.0	10.25	7.00	9.50	7.00					10.20	7.00	9.45	7.00				
20.0	9.00	7.00	8.35	7.00	7.25 / 20.9	7.00 / 21.4			8.95	7.00	8.25	7.00				
22.0	7.20 / 20.7	7.00 / 21.3	7.40	7.00	6.80	6.80			8.00	7.00	7.35	7.00	6.55 / 22.5	6.45 / 23.0		
24.0			6.65	6.65	6.10	6.10			6.10 / 23.6	6.60	6.60	6.60	6.00	6.00		
26.0			6.40 / 24.8	6.30 / 25.3	5.50	5.50	4.75 / 27.3	4.70 / 27.8		6.15 / 24.2	5.95	5.95	5.45	5.45		
28.0					5.00	5.00	4.60	4.60			5.50 / 27.7	5.50	4.95	4.95	4.25 / 29.3	4.20 / 29.8
30.0					4.80 / 28.9	4.80 / 29.4	4.20	4.20			5.45 / 28.2	4.55	4.55	4.55	4.10	4.10
32.0							3.85	3.85					4.20 / 31.8	4.20	3.75	3.75
34.0							3.75 / 32.7	3.70 / 33.2						4.15 / 32.3	3.50	3.50
36.0															3.25 / 35.6	3.25
38.0																3.25 / 36.1

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○ / ○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

定格総荷重表

■27.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00	7.00 / 7.4							13.00 / 7.7							
8.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00	12.25 / 14.5	7.00 / 14.9					13.00	7.00	11.10 / 15.6					
16.0	11.90	7.00	10.85	7.00					11.80	7.00	10.75	7.00				
18.0	10.30	7.00	9.40	7.00					10.20	7.00	9.30	7.00				
20.0	9.05	7.00	8.25	7.00					9.00	7.00	8.15	7.00				
22.0	7.15 / 20.8	7.00 / 21.3	7.35	7.00	6.60	6.55 / 22.4			8.00	7.00	7.25	7.00	5.95 / 23.6			
24.0			6.60	6.60	5.90	5.90			6.10 / 23.7	6.10	6.50	6.50	5.85	5.85		
26.0			6.15 / 25.3	6.05 / 25.9	5.35	5.35				6.10 / 24.2	5.90	5.90	5.25	5.25		
28.0					4.85	4.85	4.20 / 28.8	4.15 / 29.3			5.35	5.35	4.80	4.80		
30.0					4.45 / 29.9	4.45	3.95	3.95			5.30 / 28.2	5.25 / 28.8	4.40	4.40	3.75 / 30.8	3.75 / 31.3
32.0						4.40 / 30.5	3.65	3.65					4.00	4.00	3.55	3.55
34.0							3.35	3.35					3.90 / 32.8	3.85 / 33.4	3.30	3.30
36.0							3.35 / 34.2	3.35 / 34.7							3.05	3.05
38.0															2.90 / 37.1	2.90 / 37.6

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)							
	25.0							
	タワー角度 (°)							
	90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	13.00 / 8.3	7.00 / 8.7						
9.0	13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00						
16.0	11.75	7.00	10.05 / 16.8	7.00 / 17.1				
18.0	10.15	7.00	9.20	7.00				
20.0	8.90	7.00	8.05	7.00				
22.0	7.90	7.00	7.15	7.00				
24.0	7.10	7.00	6.40	6.40	5.35 / 25.2	5.35 / 25.6		
26.0	6.30	6.30	5.80	5.80	5.15	5.15		
28.0	5.25 / 26.6	5.25 / 27.1	5.25	5.25	4.70	4.70		
30.0			4.80	4.80	4.30	4.30		
32.0			4.60 / 31.1	4.55 / 31.7	3.90	3.90	3.35 / 32.8	3.35 / 33.3
34.0					3.60	3.60	3.15	3.15
36.0					3.40 / 35.7	3.40	2.95	2.95
38.0						3.35 / 36.3	2.70	2.70
40.0							2.50	2.50
42.0							2.50 / 40.5	

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○○ / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

定格総荷重表

■30.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00 / 7.1	7.00 / 7.4							13.00 / 7.7							
8.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00	11.60 / 15.0	7.00 / 15.4					13.00	7.00						
16.0	11.90	7.00	10.75	7.00					11.85	7.00	10.55 / 16.1	7.00 / 16.5				
18.0	10.30	7.00	9.30	7.00					10.25	7.00	9.20	7.00				
20.0	9.05	7.00	8.15	7.00					9.00	7.00	8.05	7.00				
22.0	7.35 / 20.8	7.00 / 21.4	7.25	7.00	6.05 / 23.0	6.00 / 23.5			8.00	7.00	7.15	7.00				
24.0			6.50	6.50	5.75	5.75			6.30 / 23.7	6.25	6.40	6.40	5.50 / 24.6	5.45 / 25.0		
26.0			5.95 / 25.8	5.95	5.20	5.20				6.25 / 24.3	5.80	5.80	5.10	5.10		
28.0				5.85 / 26.4	4.75	4.75					5.30	5.30	4.65	4.65		
30.0					4.30	4.30	3.75 / 30.3	3.70 / 30.8			5.10 / 28.7	5.05 / 29.3	4.25	4.25		
32.0					4.15 / 30.9	4.10 / 31.5	3.45	3.45					3.90	3.90	3.35 / 32.3	3.35 / 32.8
34.0							3.20	3.20					3.60 / 33.8	3.60	3.10	3.10
36.0							3.00 / 35.7	3.00						3.60 / 34.4	2.85	2.85
38.0								3.00 / 36.2							2.65	2.65
40.0															2.60 / 38.6	2.60 / 39.1

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	25.0								28.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	13.00 / 8.4	7.00 / 8.7														
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00 / 9.3						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
16.0	11.75	7.00	9.55 / 17.3	7.00 / 17.7					11.70	7.00						
18.0	10.15	7.00	9.10	7.00					10.10	7.00	8.75 / 18.4	7.00 / 18.8				
20.0	8.90	7.00	7.95	7.00					8.85	7.00	7.90	7.00				
22.0	7.90	7.00	7.05	7.00					7.85	7.00	7.00	7.00				
24.0	7.10	7.00	6.35	6.35					7.05	7.00	6.25	6.25				
26.0	6.40	6.40	5.70	5.70	4.95 / 26.2	4.95 / 26.6			6.35	6.35	5.65	5.65	4.50 / 27.8			
28.0	5.40 / 26.6	5.40 / 27.1	5.20	5.20	4.55	4.55			5.80	5.80	5.10	5.10	4.45	4.45 / 28.2		
30.0			4.75	4.75	4.15	4.15			4.65 / 29.5	4.65	4.70	4.70	4.05	4.05		
32.0			4.45 / 31.6	4.45	3.80	3.80					4.30	4.30	3.70	3.70		
34.0				4.40 / 32.2	3.50	3.50	2.95 / 34.3	2.95 / 34.8			3.95	3.95	3.40	3.40		
36.0					3.25	3.25	2.75	2.75			3.90 / 34.5	3.85 / 35.1	3.15	3.15	2.65 / 36.3	2.65 / 36.80
38.0					3.15 / 36.7	3.15 / 37.3	2.55	2.55					2.90	2.90	2.45	2.45
40.0							2.35	2.35					2.75 / 39.6	2.75	2.30	2.30
42.0							2.25 / 41.5	2.25						2.75 / 40.2	2.10	2.10
44.0															1.95	1.95
46.0															1.95 / 44.4	1.95 / 44.9

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○○ / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

定格総荷重表

■33.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00 / 7.1	7.00 / 7.4							13.00 / 7.7							
8.0	13.00	7.00							13.00	7.00 / 8.1						
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00	11.00 / 15.5	7.00 / 15.9					13.00	7.00						
16.0	11.90	7.00	10.55	7.00					11.85	7.00	9.95 / 16.7	7.00 / 17.1				
18.0	10.30	7.00	9.15	7.00					10.25	7.00	9.05	7.00				
20.0	9.05	7.00	8.00	7.00					9.00	7.00	7.95	7.00				
22.0	7.50 / 20.8	7.00 / 21.4	7.15	7.00					8.00	7.00	7.05	7.00				
24.0			6.40	6.40	5.55	5.50 / 24.5			6.40 / 23.7	6.40	6.30	6.30	5.00 / 25.6			
26.0			5.80	5.80	5.00	5.00				6.40 / 24.3	5.70	5.70	4.90	4.90 / 26.1		
28.0			5.70 / 26.3	5.60 / 26.9	4.55	4.55					5.20	5.20	4.45	4.45		
30.0					4.15	4.15	3.25 / 31.8				4.95 / 29.2	4.90 / 29.8	4.10	4.10		
32.0					3.85	3.85	3.25	3.25 / 32.3					3.75	3.75	2.90 / 33.8	
34.0						3.85 / 32.5	3.00	3.00					3.45	3.45	2.90	2.90 / 34.3
36.0							2.75	2.75					3.35 / 34.9	3.35 / 35.4	2.65	2.65
38.0								2.60 / 37.2	2.60 / 37.7						2.45	2.45
40.0															2.30	2.30
42.0															2.30 / 40.1	2.30 / 40.6

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	25.0								28.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	13.00 / 8.4	7.00 / 8.7														
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00 / 9.4						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
14.0	13.00	7.00							12.50	7.00						
16.0	11.75	7.00	9.05 / 17.8						11.35	7.00						
18.0	10.15	7.00	8.95	7.00 / 18.2					10.10	7.00	8.35 / 18.9	7.00 / 19.3				
20.0	8.90	7.00	7.85	7.00					8.85	7.00	7.75	7.00				
22.0	7.90	7.00	6.95	6.95					7.85	7.00	6.85	6.85				
24.0	7.10	7.00	6.20	6.20					7.05	7.00	6.15	6.15				
26.0	6.40	6.40	5.60	5.60	4.50 / 27.2	4.50 / 27.7			6.35	6.35	5.55	5.55				
28.0	5.50 / 26.6	5.50 / 27.2	5.10	5.10	4.35	4.35			5.80	5.80	5.05	5.05	4.10 / 28.8	4.10 / 29.2		
30.0			4.65	4.65	3.95	3.95			4.80 / 29.5	4.80	4.60	4.60	3.90	3.90		
32.0			4.30	4.30	3.65	3.65				4.80 / 30.1	4.20	4.20	3.55	3.55		
34.0			4.25 / 32.1	4.25 / 32.7	3.35	3.35	2.55 / 35.8				3.90	3.90	3.25	3.25		
36.0					3.10	3.10	2.55	2.55 / 36.3			3.75 / 35.0	3.75 / 35.6	3.00	3.00	2.30 / 37.8	
38.0						2.90 / 37.7	2.90	2.35	2.35				2.80	2.80	2.25	2.25 / 38.3
40.0						2.90 / 38.3	2.15	2.15					2.60	2.60	2.10	2.10
42.0							2.00	2.00					2.50 / 40.6	2.50 / 41.2	1.95	1.95
44.0								1.95 / 43.0	1.95 / 43.5						1.80	1.80
46.0															1.65 / 45.9	1.65
48.0																1.65 / 46.4

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)							
	31.0							
	タワー角度 (°)							
	90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
9.0	13.00 / 9.7							
10.0	13.00	7.00						
12.0	13.00	7.00						
14.0	12.00	7.00						
16.0	10.90	7.00						
18.0	9.95	7.00						
20.0	8.75	7.00	7.65	7.00 / 20.4				
22.0	7.75	7.00	6.75	6.75				
24.0	6.95	6.95	6.05	6.05				
26.0	6.30	6.30	5.45	5.45				
28.0	5.70	5.70	4.95	4.95				
30.0	5.20	5.20	4.50	4.50	3.70 / 30.4	3.70 / 30.8		
32.0	4.65	4.65	4.10	4.10	3.45	3.45		
34.0	4.15 / 32.4	4.15 / 33.0	3.80	3.80	3.15	3.15		
36.0			3.50	3.50	2.90	2.90		
38.0			3.25 / 37.9	3.25	2.65	2.65	2.00 / 39.8	
40.0				3.25 / 38.5	2.50	2.50	1.95	1.95 / 40.3
42.0					2.30	2.30	1.80	1.80
44.0					2.20 / 43.5	2.20	1.65	1.65
46.0						2.20 / 44.1	1.50	1.50
48.0							1.35	1.35
50.0							1.30 / 48.8	1.30 / 49.3

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態で旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○ ○ / ○ ○ は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。

定格総荷重表

■36.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00 / 7.1	7.00 / 7.4														
8.0	13.00	7.00														
9.0	13.00	7.00														
10.0	13.00	7.00														
12.0	13.00	7.00														
14.0	12.90	7.00														
16.0	11.80	7.00	10.35 / 16.1	7.00 / 16.5												
18.0	10.30	7.00	9.00	7.00												
20.0	9.05	7.00	7.90	7.00												
22.0	7.70 / 20.8	7.00 / 21.4	7.00	7.00												
24.0			6.30	6.30	5.05 / 25.1	5.05 / 25.5										
26.0			5.70	5.70												
28.0			5.45 / 26.9	5.40 / 27.4	4.40	4.40										
30.0					4.00	4.00										
32.0					3.60	3.60	2.85 / 33.3	2.85 / 33.8								
34.0					3.50 / 33.0	3.50 / 33.5	2.80	2.80								
36.0							2.55	2.55								
38.0							2.35	2.35								
40.0							2.30 / 38.7	2.30 / 39.2								
42.0																
44.0																

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	25.0								28.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	13.00 / 8.4	7.00 / 8.7														
9.0	13.00	7.00														
10.0	13.00	7.00														
12.0	12.95	7.00														
14.0	11.75	7.00														
16.0	10.75	7.00														
18.0	9.85	7.00	8.65 / 18.3	7.00 / 18.7												
20.0	8.90	7.00	7.70	7.00												
22.0	7.90	7.00	6.85	6.85												
24.0	7.10	7.00	6.10	6.10												
26.0	6.40	6.40	5.55	5.55												
28.0	5.65 / 26.6	5.65 / 27.2	5.00	5.00	4.15 / 28.2	4.15 / 28.7										
30.0			4.60	4.60	3.80	3.80										
32.0			4.20	4.20	3.50	3.50										
34.0			4.10 / 32.7	4.10 / 33.2	3.20	3.20										
36.0					2.95	2.95	2.25 / 37.3	2.25 / 37.8								
38.0					2.75	2.75	2.15	2.15								
40.0					2.65 / 38.8	2.65 / 39.3	2.00	2.00								
42.0							1.85	1.85								
44.0							1.70	1.70								
46.0							1.65 / 44.5	1.65 / 45.0								
48.0																

定格総荷重表

■39.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00 / 7.1	7.00 / 7.5							13.00 / 7.8							
8.0	13.00	7.00							13.00	7.00 / 8.1						
9.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
10.0	13.00	7.00							13.00	7.00						
12.0	12.50	7.00							11.80	7.00						
14.0	11.35	7.00							10.75	7.00						
16.0	10.35	7.00	9.80 / 16.6	7.00 / 17.0					9.80	7.00	8.95 / 17.7					
18.0	9.40	7.00	8.85	7.00					9.00	7.00	8.75	7.00 / 18.1				
20.0	8.45	7.00	7.75	7.00					8.25	7.00	7.70	7.00				
22.0	7.50 / 20.9	7.00 / 21.4	6.90	6.90					7.50	7.00	6.80	6.80				
24.0			6.20	6.20					6.40 / 23.8	6.40	6.10	6.10				
26.0			5.60	5.60	4.60 / 26.1	4.60 / 26.5			6.40 / 24.3	5.50	5.50	4.15 / 27.7				
28.0			5.25 / 27.4	5.15	4.20	4.20				5.00	5.00	4.10	4.10 / 28.1			
30.0				3.80	3.80					4.60	4.60	3.75	3.75			
32.0				3.50	3.50					4.55 / 30.3	4.50 / 30.9	3.40	3.40			
34.0				3.20	3.20	2.45 / 34.8	2.45 / 35.3					3.15	3.15			
36.0					3.20 / 34.6	2.35	2.35					2.90	2.90	2.15 / 36.8	2.15 / 37.3	
38.0						2.15	2.15					2.80 / 36.9	2.80 / 37.5	2.05	2.05	
40.0						2.00	2.00							1.90	1.90	
42.0						2.00 / 40.2	2.00 / 40.7							1.70	1.70	
44.0														1.65 / 43.1	1.65 / 43.6	

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	25.0								28.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	13.00 / 8.4	7.00 / 8.8														
9.0	13.00	7.00														
10.0	12.35	7.00														
12.0	11.15	7.00														
14.0	10.10	7.00														
16.0	9.25	7.00														
18.0	8.50	7.00	8.20 / 18.8	7.00 / 19.2												
20.0	7.80	7.00	7.55	7.00												
22.0	7.20	7.00	6.70	6.70												
24.0	6.55	6.55	6.00	6.00												
26.0	5.95	5.95	5.40	5.40												
28.0	5.55 / 26.7	5.55 / 27.2	4.90	4.90	3.75 / 29.3	3.75 / 29.7										
30.0			4.50	4.50	3.60	3.60										
32.0			4.15	4.15	3.30	3.30										
34.0			3.95 / 33.2	3.95 / 33.7	3.05	3.05										
36.0					2.80	2.80										
38.0					2.60	2.60	1.80 / 38.8	1.80 / 39.3								
40.0					2.40 / 39.8	2.40	1.70	1.70								
42.0						2.40 / 40.4	1.55	1.55								
44.0							1.40	1.40								
46.0							1.30	1.30								
48.0							1.30 / 46.5									
50.0																

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)					
	31.0					
	タワー角度 (°)					
	90		80		70	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
9.0	11.20 / 9.7					
10.0	11.00	7.00 / 10.1				
12.0	9.85	7.00				
14.0	8.95	7.00				
16.0	8.20	7.00				
18.0	7.50	7.00				
20.0	6.90	6.90	6.80 / 21.1	6.80 / 21.5		
22.0	6.40	6.40	6.30	6.30		
24.0	5.95	5.95	5.80	5.80		
26.0	5.55	5.55	5.25	5.25		
28.0	5.15	5.15	4.75	4.75		
30.0	4.75	4.75	4.30	4.30		
32.0	4.35	4.35	3.95	3.95	3.05 / 32.4	3.05 / 32.9
34.0	4.15 / 32.5	4.10 / 33.0	3.65	3.65	2.85	2.85
36.0			3.35	3.35	2.60	2.60
38.0			3.10	3.10	2.40	2.40
40.0			3.00 / 39.0	3.00 / 39.5	2.20	2.20
42.0					2.05	2.05
44.0					1.90	1.90
46.0					1.80 / 45.6	1.80
48.0						1.80 / 46.2

- 注) 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □ (ハッチング) 内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様 (27.2 t) です。
6. 作業を行うときは、必ずサイドフレームを規定位置まで拡張してください。
7. 表中の○○ / ○○は、定格総荷重 t / 作業半径 mを示します。


定格総荷重表

■42.7mタワー

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)															
	19.0								22.0							
	タワー角度 (°)								タワー角度 (°)							
	90		80		70		60		90		80		70		60	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
7.0	13.00 / 7.2	7.00 / 7.5							13.00 / 7.8							
8.0	13.00	7.00							12.90	7.00 / 8.1						
9.0	12.80	7.00							12.10	7.00						
10.0	12.05	7.00							11.40	7.00						
12.0	10.80	7.00							10.20	7.00						
14.0	9.80	7.00							9.25	7.00						
16.0	8.90	7.00	9.30 / 17.1	7.00 / 17.5					8.40	7.00						
18.0	8.05	7.00	8.70	7.00					7.70	7.00	7.50 / 18.2	7.00 / 18.6				
20.0	7.25	7.00	7.65	7.00					6.90	6.90	6.80	6.80				
22.0	6.90 / 20.9	6.55 / 21.5	6.80	6.80					6.30	6.30	6.20	6.20				
24.0			6.10	6.10					6.00 / 23.8	5.70	5.60	5.60				
26.0			5.50	5.50	4.20 / 27.1	4.15 / 27.6				5.60 / 24.4	5.20	5.20				
28.0			5.00 / 27.9	5.00	4.00	4.00					4.90	4.90	3.80 / 28.7	3.80 / 29.1		
30.0				4.95 / 28.5	3.65	3.65					4.50	4.50	3.55	3.55		
32.0					3.35	3.35					4.35 / 30.8	4.35 / 31.4	3.25	3.25		
34.0					3.05	3.05							3.00	3.00		
36.0					2.95 / 35.0	2.95 / 35.6	2.05 / 36.3	2.05 / 36.8					2.75	2.75		
38.0							1.90	1.90					2.55 / 37.9	2.55	1.75 / 38.3	1.75 / 38.8
40.0							1.75	1.75						2.55 / 38.5	1.60	1.60
42.0							1.60 / 41.7	1.60							1.45	1.45
44.0								1.60 / 42.2							1.30	1.30
46.0															1.30 / 44.6	1.30 / 45.1

作業半径 (m)	タワージブ長さ (m)											
	25.0						28.0					
	タワー角度 (°)						タワー角度 (°)					
	90		80		70		90		80		70	
	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛	2本掛	1本掛
8.0	11.75 / 8.5	7.00 / 8.8										
9.0	11.40	7.00					10.65 / 9.1	7.00 / 9.4				
10.0	10.70	7.00					10.10	7.00				
12.0	9.60	7.00					9.05	7.00				
14.0	8.70	7.00					8.15	7.00				
16.0	7.90	7.00					7.45	7.00				
18.0	7.20	7.00	6.80 / 19.4	6.80 / 19.7			6.75	6.75				
20.0	6.55	6.55	6.30	6.30			6.20	6.20	6.05 / 20.5	6.05 / 20.9		
22.0	6.05	6.05	5.85	5.85			5.75	5.75	5.70	5.70		
24.0	5.55	5.55	5.35	5.35			5.30	5.30	5.25	5.25		
26.0	5.05	5.05	4.90	4.90			4.90	4.90	4.80	4.80		
28.0	4.90 / 26.7	4.75 / 27.3	4.50	4.50			4.45	4.45	4.35	4.35		
30.0			4.10	4.10	3.40 / 30.3	3.40 / 30.7	4.05 / 29.6	4.05	3.90	3.90	3.05 / 31.9	
32.0			3.85	3.85	3.15	3.15		4.05 / 30.2	3.60	3.60	3.05	3.05 / 32.3
34.0			3.55 / 33.7	3.50	2.90	2.90			3.35	3.35	2.80	2.80
36.0				3.50 / 34.3	2.65	2.65			3.05	3.05	2.55	2.55
38.0					2.45	2.45			2.95 / 36.6	2.95 / 37.2	2.35	2.35
40.0					2.25	2.25					2.20	2.20
42.0					2.20 / 40.8	2.20 / 41.4					2.00	2.00
44.0											1.90 / 43.7	1.90
46.0												1.90 / 44.3

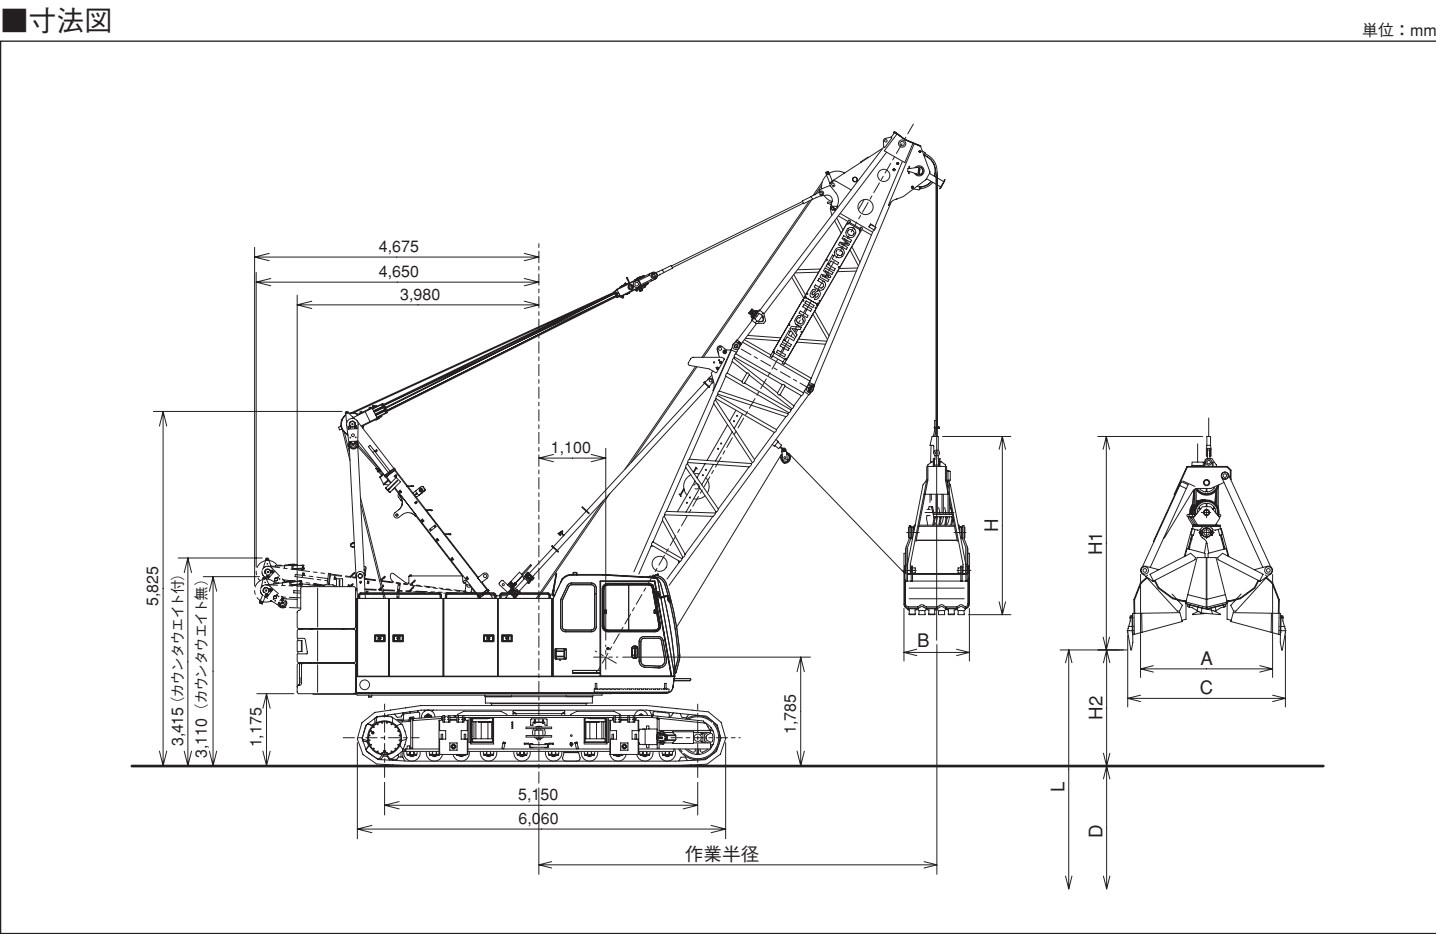寸法図 / 仕様



■仕 様

クラムシェル仕様		
バケット容量	m ³	1.2
定格総荷重	t	6.5
ブーム長さ	m	9.5～21.5
最大掘削深さ	m	36
支持ロープ速度*	m/min	105
開閉ロープ速度*	m/min	105
ブーム起伏ロープ巻上速度*	m/min	70
ブーム起伏ロープ巻下速度	m/min	70
接地圧	kPa(kgf/cm ²)	96(0.98) (基本ブーム 1.2 m ³ /バケット付き)
全装備質量	t	約77 (基本ブーム 1.2 m ³ /バケット付き)

<注> ●*印は負荷により速度変化します。
●単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
●他の仕様は、クレーン仕様と同じです。

■バケット




容量 (m ³)	質量 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
1.2	2.4	2,000	1,160	2,650	2,600	3,240

■作業範囲




ブーム長さ	m	9.5				12.5				15.5				18.5				21.5			
ブーム角度	度	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65
作業半径	m	9.3	8.3	7.1	5.8	11.8	10.5	8.8	7.1	14.3	12.6	10.6	8.4	16.7	14.7	12.3	9.6	19.2	16.8	14	10.9
定格総荷重	t	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
揚程 L (D+H2)	m	37.4	38.7	39.8	40.7	39.1	40.9	42.3	43.4	40.8	43.0	44.7	46.1	42.5	45.1	47.2	48.9	44.2	47.2	49.7	51.7
最大掘削深さ D	m	36																			
開口地上高 H2	m	1.4	2.7	3.8	4.7	3.1	4.9	6.3	7.4	4.8	7.0	8.7	10.1	6.5	9.1	11.2	12.9	8.2	11.2	13.7	15.7










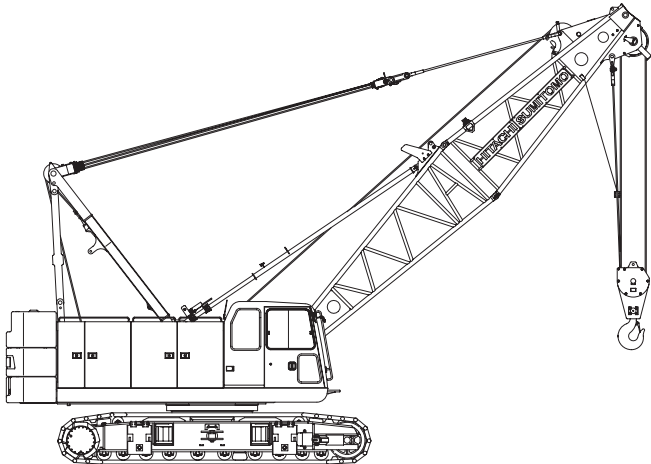
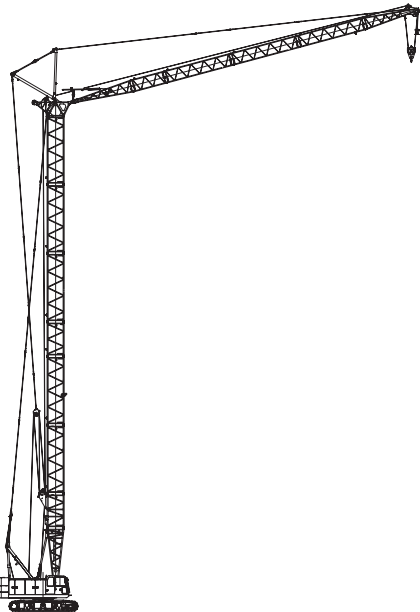
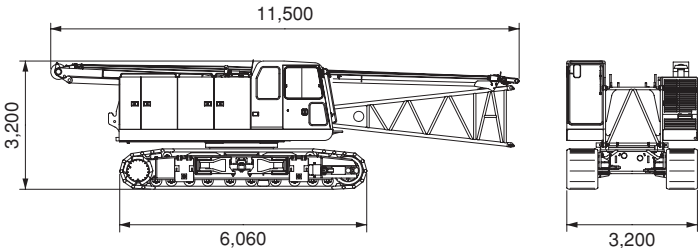
移送・輸送時の質量と外形寸法

本 体	個 数	外形寸法 (mm)	質 量 (kg)
作業姿勢 基本ブーム 70 t フック付き	1		約75,000
作業姿勢 42.7 mタワー + 31.0 mタワージブ	1		約83,000
本体 下ブーム付き フロントドラムワイヤロープ付き ブーム起伏ワイヤロープ付き クローラ付き	1		45,400








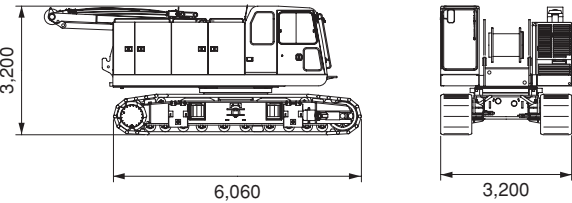
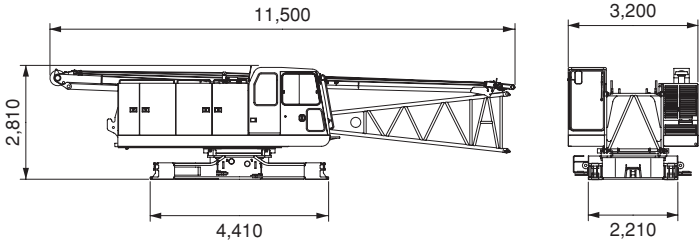
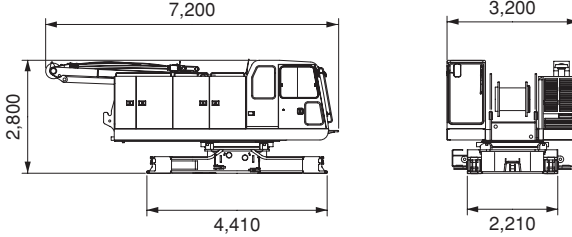
移送・輸送時の質量と外形寸法

本 体	個 数	外形寸法 (mm)	質 量 (kg)
本体 フロントドラムワイヤロープ付き ブーム起伏ワイヤロープ付き クローラ付き	1		43,700
本体 下ブーム付き フロントドラムワイヤロープ付き ブーム起伏ワイヤロープ付き	1		27,900
本体 フロントドラムワイヤロープ付き ブーム起伏ワイヤロープ付き	1		26,200



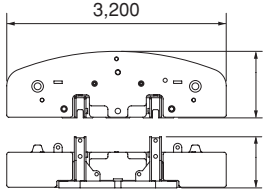

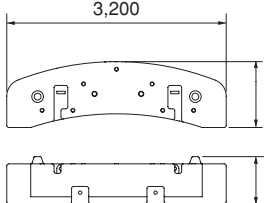

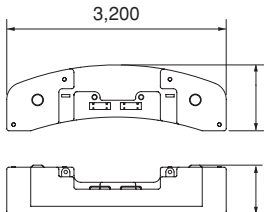

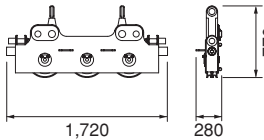

移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
クローラ (ASS'Y)	2 (1台分)		8,800×2	下ブーム クレーン専用 バックストップ付き	1		1,200
カウンタウエイト (A)	1		9,200	上ブーム ペンダントロープ付き	1		1,120
カウンタウエイト (B)	1		9,100	3 m エクステンションブーム ペンダントロープ無し	1		380
カウンタウエイト (C)	1		8,900	6 m エクステンションブーム ペンダントロープ無し	1		630
ブライドル	1		290	6 m (B) エクステンションブーム ペンダントロープ無し	1		640

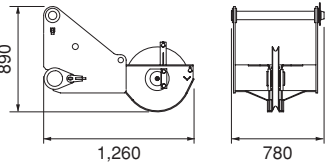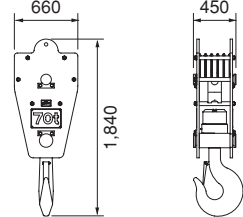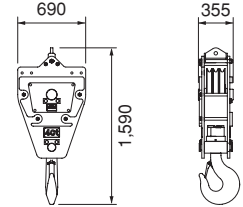
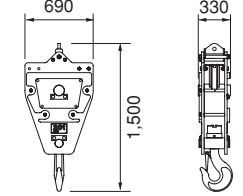

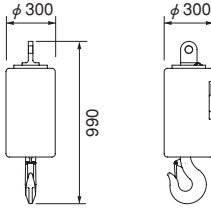
移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
9 m エクステンションブーム ペンダントロープ無し	1		860	ショートジブ	1		250
9 m (B) エクステンションブーム ペンダントロープ無し	1		870	70 tフック	1		800
クレーンジブ下 ジブマスト付き	1		480	40 tフック	1		520
クレーンジブ上	1		250	20 tフック	1		410
4.5 mエクステンション クレーンジブ	1		140	7 tフック	1		260

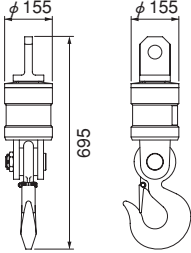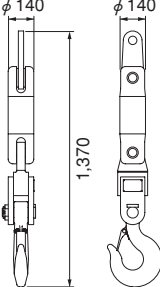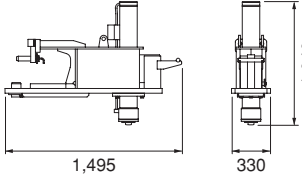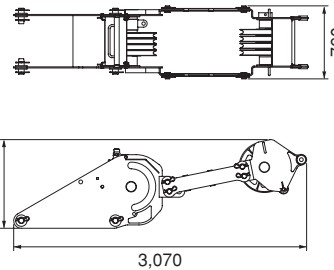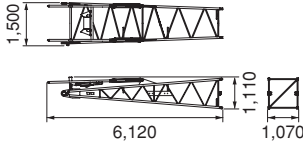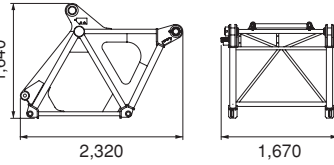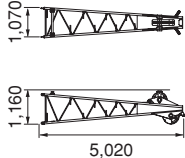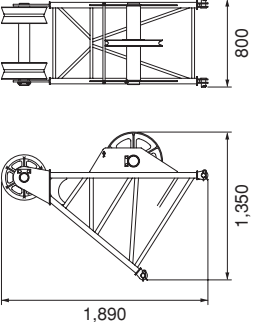移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量(kg)	名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量(kg)
7 tフック (軽量タイプ) 注:使用上の制限が ございます。 39ページの注記 ※2をお読み下さい。	1		40	3 m エクステンション タワージブ	1		180
7 tフック (軽量タイプ) 注:使用上の制限が ございます。 39ページの注記 ※3をお読み下さい。	1		125	6 m エクステンション タワージブ	1		310
ジャッキビーム シリンダ、 油圧配管付き (別にフロート) 25 kg×4	4		450×4	タワージブハンガ + タワージブブライドル	1		650
タワージブ下 ジブストップ付き	1		540	タワー上	1		535
タワージブ上	1		600	ガイドローラ	1		220

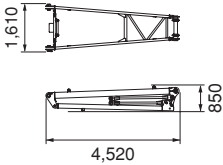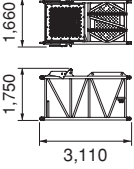移送・輸送時の質量と外形寸法

名 称	個数	外形寸法 (mm)	質量(kg)
扇形ポスト	1		730
タワー下 (タワー併用ブーム) バックストップ付き	1		1,470
タワージブ ハンガ取付け用 3 mエクステンション ブーム (タワー併用ブーム)	1		710
レール付き 6 mエクステンション ブーム (タワー併用ブーム) ペンダントロープ無し	1		670

装備品一覧

標準装備品

〈本体標準装備品〉

下部走行体	
● 760 mm 一体シュー	● ロア昇降ステップ
● リトラクト装置	● ロアジャッキアップ装置本体配管

上部旋回体	
● キャブ昇降ステップ	● 集中給脂装置
● ハウス上面手すり	● (Aフレームアクスル、旋回輪用)
● (サイドステップ用)	● ドラム回転感知装置
● アンダーカバー(ベッド下面)	● (フロント、リヤ、起伏)
● 前照灯(2灯)	● 速度制御ダイヤル(起伏、旋回)
● アクセルグリップ	● アームチェアレバー
● バックミラー(左右)	● ドラムフランジカバー
● Aフレーム昇降シリンダ	

キャブ	
● エアコン(デフロスタ無し)	● 室内灯
● サンバイザ	● カップホルダ
● サンシェード	● シガレットライター
● ウインドウォッシャー付ワイパ	● 灰皿
● (前窓、天窓)	● 24 V 電源
● マイク&スピーカ	● フロアマット
● AM/FM ラジオ(時計付)	● 水準器(運転室内)

安全装置	
● モーメントリミッタ※	● 第2 過巻防止装置
● M/L 外部表示灯※	● ボイスアラーム
● ロックレバー	● 始業点検モニタ
● 個別レバーロック(巻上、起伏、走行)	● ブレーキモード切替えスイッチ
● オートドラムロック(起伏)	● ブレーキ掛け忘れ防止装置
● ドラムロック(フロント、リヤ)	● エンジン非常停止スイッチ
● 旋回ロック	● (運転室内)
● 旋回警報装置	● 揚程計
● 走行警報装置	
● 自動スローダウン(緩停止)	

※クラムシェル仕様時はモーメントリミッタ停止機能を装備しません。

その他	
● 標準付属工具	
● 標準予備品	

〈フロントアタッチメント標準装備品〉

クレーン仕様	
● 9.5 m 基本ブーム	● フロントドラムロープ
● (下ブーム：5.5 m、上ブーム：4 m)	● ブーム起伏ロープ
● バックストップ	● 過負荷防止装置
● ブーム角度計	● 過巻防止装置
● 70 t フック (5 車)	● (フック、ブーム起伏、
	● ブーム起上第2)

タワークレーン仕様	
● 42.7 m タワーブーム	
● (タワー下ブーム：5.5 m、 3 m × 3、6 m × 3、9 m × 1、	
● タワー上ブーム：1.2 m)	
● 31m タワージブ	
● (タワージブ下：5.5 m、3 m × 1、6 m × 3、タワージブ上：4.5 m)	
● タワー兼用バックストップ	
● タワー兼用ブーム角度計	
● 20 t / 13 t フック (1 車)	
● 風速計	
● タワー組立用パッド	
● フロントドラムロープ	
● タワージブ起伏ロープ	
● (クレーン仕様でクレーンジブ、ショートジブ使用時の巻上ロープ	
● としても使用可能)	
● タワー兼用ブーム起伏ロープ	
● 過負荷防止装置	
● 過巻防止装置(フック、ブーム起伏、ブーム起伏第2、タワーフック、	
● タワー起伏、タワー起伏第2、タワージブ起伏、タワージブ起伏第2、	
● 扇形ポスト)	
● タワージブ連結検出装置	
● タワージブ姿勢検出装置	

クラムシェル仕様	
● 9.5 m 基本ブーム	● 開閉ロープ
● (下ブーム：5.5 m、上ブーム：4 m)	● (φ 22.4 mm × 69 m ※)
● バックストップ	● 支持ロープ
● ブーム角度計	● (φ 22.4 mm × 62 m ※)
● 開閉・支持ロープ外れ防止装置	● ブーム起伏ロープ
	● 油圧タグライン
	● (φ 10 mm × 45 m ロープ付き)

※開閉、支持ロープ長さは 18.5m ブーム、掘削 12m を基準としています。



装備品一覧

標準装備品・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション

項	目	クレーン仕様	クレーン & タワークレーン仕様	クラムシェル仕様
下部走行体	シュエ緊張装置(油圧式)	●	●	●
	ロアジャッキアップ装置本体配管	○	○	○
	ロアジャッキアップ装置(本体配管除く)	●	●	●
上部旋回体	ドラムロープ押さえ(フロントドラム)	●	●	●
	ドラムロープ押さえ(リヤドラム)	●	●	●
	サイドウォーク(折畳式・左右)	●	●	●
	電動燃料ポンプ	●	● ^{※1}	—
	第3ドラム(フリーフォール付) ^{※1}	●	●	●
	カウンタウエイト自力脱着装置	●	●	●
キャブ	アクセルペダル(右側)	●	●	●
	消火器(ABC4号)	●	●	●
	主補巻レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●
安全装備品	モーメントリミッタモード切替装置(右ハウス内)	●	●	○
	風速計	●	○	—
	航空障害灯(不動光)	●	●	—
	無線通話装置(1対2)	●	●	●
	TW ジブトップ吊荷監視カメラ(TV モニタ)	—	●	—
	ドラム&後方監視カメラ(カメラ3台)	●	●	●
	天窓ガード	●	●	●
		●	●	●
クレーン・ タワーフロント アタッチメント	9m クレーンジブ専用部品一式 [フック過巻防止装置含む] (フック、ロープ除く)	●	●	—
	4.5m エクステンションクレーンジブ	●	●	—
	ショートジブ専用部品一式 [ショートジブ、フック過巻防止装置含む] (フック、ロープ除く)	●	●	—
	ショートジブ(2車) [ショートジブ、バケット過巻含む] (フック、ロープ除く)	●	●	—
フック	40t フック(3車)	●	●	—
	20t/13t フック(1車)	●	○	—
	7t フック	●	●	—
	7t フック(軽量タイプ、質量 40 kg)	● ^{※2}	● ^{※2}	—
	7t フック(軽量タイプ、質量 125 kg)	● ^{※3}	● ^{※3}	—
エクステンション ブーム	3m エクステンションブーム	●	○	●
	6m エクステンションブーム	●	○	●
	9m エクステンションブーム	●	●	●
	3m エクステンションブーム(B) タワージブハンガ取付け用	●	○	—
	6m エクステンションブーム(B) クレーンジブ取付け用	●	●	—
	9m エクステンションブーム(B) クレーンジブ取付け用	●	●	—
	6m エクステンションブーム(C) レール付き	●	○	—

装備品一覧

標準装備品・オプション一覧

項	目	クレーン仕様	クレーン & タワークレーン仕様	クラムシェル仕様
ワイヤーロープ	フロントドラム(φ 22.4)	XP IWRC6XWS (31)	○	● ^{※5}
		モノロープ EP 3XF (40)	●	○
		P-S (19) + 39 XP-7	●	●
		IWRC6XFi (25)	—	○ ^{※5}
	リヤドラム(φ 22.4)	XP IWRC6XWS (31)	●	○ ^{※4}
		モノロープ EP 3XF (40)	●	●
		P-S (19) + 39 XP-7	●	●
		IWRC6XFi (25)	—	○ ^{※6}
	第3ドラム(φ 22.4)	XP IWRC6XWS (31)	● ^{※4}	—
		モノロープ EP 3XF (40)	● ^{※4}	—
		P-S (19) + 39 XP-7	● ^{※4}	—
共通用品	スカイウォーク(スタンション付)		●	●
	上ブーム下面バッファ(プロテクタ)		●	●
	荷重表銘板(ホワイトボード、下ブーム取付)		●	●
	差込式社名銘板(本体両側面)		●	●
	ドラムミラー		●	●
	ドラムライト		●	●
	油圧タグライン(Fi ロープ φ 10 mm × 45 m)		● ^{※7}	● ^{※7}
	リービングウインチ(Fi ロープ φ 8 mm × 250 m)		● ^{※7}	● ^{※7}
	リービングウインチ兼用油圧タグライン(Fi ロープ φ 10 mm × 45 m)		● ^{※7}	● ^{※7}
	分解組立用玉掛ワイヤ(カウンタウエイト、サイドフレーム用)		●	●
	分割式ロープガイド		●	●
	燃料追加フィルタ(トリプルフィルタ)		●	●
	エアクリーナ追加エレメント(W エレメント)		●	●
	ブーム吊ピース		●	●
	追加予備品(作動油フィルタ)		●	●
	追加工具(大型ハンマ、クローバー、タガネ)		●	●

- ※1 第3ドラムは、クレーン仕様でのみ使用できます。タワー仕様では使用できません。
- ※2 軽量タイプのため、ブーム長さ 18.5 m 以上およびタワー仕様ではフックの自重のみで降下しない場合があります。ブーム長さ 18.5 m 以上およびタワー仕様で使用する場合は別途オモリなどを用意する必要があります。
- ※3 軽量タイプのため、ブーム長さ 48.5 m 以上およびタワー仕様ではフックの自重のみで降下しない場合があります。ブーム長さ(ブーム長さ + クレーンジブ長さ)が 48.5 m 以上およびタワー高さ + タワージブ長さが 48.5 m 以上で使用する場合は、別途オモリなどを用意する必要があります。
- ※4 タワージブ起状ロープとして必須です。クレーン仕様でクレーンジブ、ショートジブ使用時の巻上げロープとしても使用可能です。
- ※5 開閉ロープ。
- ※6 支持ロープ。
- ※7 リービングウインチ単品と油圧タグライン単品の同時取付けは都度問合せをお願いします。
- ① 油圧タグライン(最大ラインプル：1.1 kN (120 kg))
- ② リービングウインチ(最大ラインプル：11.8 ZkN (1,200 kg))
- ③ リービングウインチ兼用油圧タグライン(ラインプル：油圧タグライン時(最大ラインプル：1.4 kN (150 kg))/リービングウインチ時(最大ラインプル：2.9 kN (300 kg))

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野6丁目9番3号 住友不動産上野ビル8号館
Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394 <http://www.hsc-crane.com>